



TØRKETROMMEL

BRUKERHÅNDBOK

NO

www.grundig.com

GRUNDIG

INNHALDSOVERSIKT

1. Vennligst les denne bruksanvisningen først! 38

2. Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø..... 39

2.1 Generell sikkerhet..... 39

2.1 1. Elektrisk sikkerhet 40

2.1 2. Produktsikkerhet 41

2.2. Montering over en vaskemaskin 43

2.3 Tiltenkt bruk 44

2.4. Barnesikkerhet..... 44

2.5 Samsvar med WEEE-forskriften og avhending av avfallsproduktet 45

2.6 Samsvar med RoHS-direktivet:..... 45

2.7 Emballasjeinformasjon 45

2.8 Tekniske spesifikasjoner .. 46

3. Din tørketrommel.....47

3.1 Leveransens omfang 47

4. Montering 48

4.1 Egnet monteringssted 48

4.2 Fjerne enheten for transportsikkerhet..... 48

4.3 Installering under benk 49

4.4 Tilkobling av avløpt..... 49

4.5 Justering av føttene..... 50

4.6 Elektrisk tilkobling 50

4.7 Transport av tørketrommelen 50

4.8 Advarsler om lyder 50

4.9 Skifte belysningslampe 51

5. Forberedelse 52

5.1 Klesvask egnet for tørking i tørketrommelen 52

5.2 Klesvask ikke egnet for tørking i tørketrommelen 52

5.3 Forbered klesvask for tørking 52

5.4 Hva du bør gjøre for å spare energi..... 52

5.5 Riktig lastkapasitet..... 53

6. Betjening av produktet 54

6.1 Styringspanel..... 54

6.2 Displaysymboler 54

6.3 Klargjøring av maskinen .. 55

6.4 Programvalg 55

6.5 Hovedprogrammer 55

6.6 Ekstraprogrammer 55

6.7 Tilleggs funksjoner..... 58

6.8 Advarsels- symboler 58

6.9 Start av program..... 59

6.10 Barnesikring 59

6.11 Endring av program etter at det har startet opp. 60

6.12 Avbryting av program 61

6.13 Avslutning av program ... 61

6.14 Luktfunksjon..... 61

7. Vedligeholdelse og rengøring 62

7.1 Rengøring af nugfilter / lugens inderside..... 62

7.2 Rengøring af sensoren 63

7.3 Tømning af vandbeholderen 63

7.4 Rengøring af filterskuffen 64

7.5 Rengøring af forstøveren . 65

8. Feilsøking 66

1. Vennligst les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde, takk for at du har valgt et Grundig-produkt. Vi håper at produktet, som er produsert med høy kvalitet og bruk av høyteknologi, vil gi deg optimale resultater. Vi anbefaler deg å lese gjennom denne bruksanvisningen og den øvrige medfølgende dokumentasjonen nøye før du bruker produktet, og oppbevare bruksanvisningen og den øvrige medfølgende dokumentasjonen for fremtidig referanse. Hvis du selger eller gir bort produktet til noen andre, la da også bruksanvisningen og den øvrige medfølgende dokumentasjonen følge med. Ta hensyn til alle detaljer og advarsler som er angitt i bruksanvisningen og følg instruksjonene der. Husk at denne bruksanvisningen også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene er det gjort oppmerksom på i bruksanvisningen.



Les anvisningene.

Forklaring av symboler

Gjennom denne bruksanvisningen er følgende symboler brukt:



Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.



Advarsel vedr. farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom.



Advarsel mot elektriske støt.



Advarsel mot varme overflater.



Advarsel mot brannfare.



Produktets emballasje er laget av resirkulerbare materialer i henhold til våre nasjonale lover på miljøområdet.

Kast ikke emballasjeavfall sammen med husholdningsavfall eller annet avfall, men kast dette til på innsamlingssteder (miljøstasjoner) som er opprettet av de lokale myndighetene.

2. Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsinstruksjoner som vil hjelpe å beskytte mot personskader eller materielle skader. Unnlattelse av å følge disse instruksjonene vil ugyldiggjøre garantien.

2.1 Generell sikkerhet

- Tørketrommelen kan brukes av barn på og over 8 år, og av personer med mennesker med fysiske, sensoriske eller mentale evner som ikke er fullt utviklet, eller som mangler erfaring og kunnskap. Dette er forutsatt at de holdes under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og risikoen forbundet med det. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de overvåkes av andre.
- Barn på under 3 år skal holdes unna med mindre de overvåkes kontinuerlig.
- Justerbare føtter må fjernes. Gapet mellom tørketrommelen og gulvet skal ikke reduseres med materialer slik som tepper, tre eller teip. Det vil forårsake problemer med tørketrommelen.
- Installasjon og reparasjon må alltid utføres av det autoriserte serviceverkstedet. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.
- Vask aldri tørketrommelen ved å spraye eller helle vann på den! Det er fare for elektrisk støt!

2.1.1 Elektrisk sikkerhet



Instruksjoner for elektrisk sikkerhet skal være inkludert mens elektrisk tilkobling gjøres under monteringen.



Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, som for eksempel et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på ved en enhet.

- Koble tørketrommelen til en jordet stikkontakt som er beskyttet med en sikring med verdien som er angitt på typeskiltet. Få en kvalifisert tekniker til å utføre jordingsinstallasjonen. Selskapet vårt skal ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå når tørketrommelen brukes uten jording i henhold til lokale forskrifter.
- Spenningen og det tillatte sikringsvernet er beskrevet på typeskiltet.
- Spenningen på typeskiltet må være lik nettspenningen.
- Koble fra tørketrommelen når den ikke er i bruk.
- Koble tørketrommelen fra nettspenningen under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjonsarbeid.
- Ikke berør tørketrommelen med våre hender! Koble aldri fra ved å trekke i kabelen, trekk alltid i pluggen.
- For å redusere faren for brann og elektrisk støt, ikke bruk skjøteledninger, multipluggere eller adaptere for å koble tørketrommelen til strømforsyningen.
- Støpselet må være lett tilgjengelig etter installasjon.



Skadede nettkabler må byttes ut ved å varsle det autoriserte servicenettnetverket.



Hvis tørketrommelen er defekt, må den ikke brukes med mindre den repareres av et autorisert serviceverksted! Det er fare for elektrisk støt!



Punkter som må tas med i betraktning i forbindelse med brannfare:

Klesvasken og gjenstandene angitt nedenfor må ikke vaskes i tørketrommelen da dette kan medføre brannfare.

- Uvaskede plagg
- plagg med olje, aceton, alkohol, fyringsolje, parafin, flekkfjernere, terpentin, parafin eller parafinfjernere må vaskes i varmt vann med rikelig vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.

Av denne grunn er det særlig viktig at plagg som med slike flekker vaskes grundig. For å gjøre dette, bruker du en passende mengde oppvaskmiddel og en høy vasketemperatur.



Klesvasken eller plaggene nedenfor må ikke tørkes i tørketrommelen på grunn av brannfare:

- Plagg eller puter stivet opp med skumgummi (lats), dusjhetter, vanntette tekstiler, materialer med gummiarmering og gummiputer.
- Ingenting rengjøres med industrielle kjemikalier.




Gjenstander slik som lightere, fyrstikker, mynter, metalleder, tråder osv. kan skade trommelsettet eller føre til funksjonsproblemer. Derfor bør du sjekke all vasken som du vil sette inn i tørketrommelen.

Stopp aldri tørketrommelen før programmet er ferdig. Hvis du må gjøre dette, fjerner du all tøyvaskeraskt og legger dem ut for å spre varmen.



Klær som ikke vaskes tilstrekkelig kan antennes på egenhånd og kan til og med antennes etter at tørkingen er over.

- Du må gi sørge for nok ventilasjon for å hindre at gasser kommer ut fra enheter som opererer med andre typer drivstoff. Du må blant annet hindre at den åpne flammen akkumuleres i rommet på grunn av faren for flammetilbakeslag.

	Undertøy som inneholder metallforsterkninger skal ikke tørkes i trommelen. Tørketrommelen kan bli skadet hvis metallforsterkninger blir løse og brekker av under tørking.
	Bruk tøyemyknere og lignende produkter i henhold til produsentenes anvisninger.
	Rengjør alltid lofilteret før og etter du setter inn vasken. Bruk aldri tørketrommelen med mindre lofilteret er satt inn.

- Forsøk aldri reparere tørketrommelen på egenhånd. Ikke utfør noen reparasjoner eller utskifting på produktet selv om du kjenner til eller har muligheten til å utføre den nødvendige prosedyren med mindre det er helt tydelig foreslått i instruksjonsboken eller den publiserte servicemanualen. Ellers kan du sette ditt og andres liv i fare.
- Det må ikke være en låsbar dør, skyvedør eller dør med hengsler som kan blokkere åpningen av ileggsdøren på stedet der tørketrommelen skal monteres.
- Monter tørketrommelen på steder som er egnet for hjemmebruk. (Bad, lukket balkong, garasje osv.)
- Sørg for at ikke kjæledyr kommer inn i tørketrommelen. Sjekk innsiden av tørketrommelen før du bruker den.
- Ikke len på ileggsdøren til tørketrommelen når den er åpen da dette kan føre til at trommelen faller.
- Lo må ikke få lov til å samle seg opp rundt tørketrommelen

2.2 Montering over en vaskemaskin

- En festeanordning bør brukes mellom de to maskinene når du monterer tørketrommelen over en vaskemaskin. Tilstutningsanordningen må monteres av det autoriserte serviceverkstedet.
- Totalvekten på vaskemaskinen og tørketrommelen – med full last – når de er plassert oppå hverandre når omtrent 180 kg. Plasser produktene på et solid gulv med tilstrekkelig bærekapasitet!



Vaskemaskinen kan ikke plasseres på tørketrommelen. Ta hensyn til advarslene ovenfor når du monterer vaskemaskinen.

Monteringstabell for vaskemaskin og tørketrommel

Tørketrommelens dybde	Vaskemaskinens dybde						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Kan monteres					Kan monteres	Kan ikke monteres
60 cm	Kan monteres					Kan ikke monteres	

2.3 Tiltent bruk

- Tørketrommelen er designet for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for kommersiell bruk og må ikke brukes til annet enn tiltent bruk.
- Tørketrommelen skal kun brukes til å tørke klesvask som er merket for dette.
- Produsenten fraskriver seg alt ansvar ved uriktig bruk og transport.
- Levetiden til tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at tørketrommelen fungerer som den skal.

2.4 Barnesikkerhet

- Emballasjematerialer er farlige for barn. Hold emballasjemateriale.
- Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn unna produktet når det er i drift. Ikke la dem tukle med tørketrommelen. Bruk barnesikringen for å hindre barn i å tukle med tørketrommelen.



Barnesikringen er på kontrollpanelet. **(Se barnesikring)**

- Hold ileggsdøren lukket selv når tørketrommelen er i bruk.

2.5 Samsvar med WEEE-forskriften og avhending av avfallsproduktet



Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

Dette produktet er produsert med deler og materialer av høy kvalitet som kan gjenbrukes og er egnet for resirkulering. Avfallsproduktet må ikke avhendes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall ved slutten av levetiden. Ta det til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Rådfør med lokale myndigheter for å lære mer om disse mottakene.

2.6 Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det kan ikke inneholde farlig og forbudt materiell som er angitt i direktivet.

2.7 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

2.8 Tekniske spesifikasjoner

NO

Høyde (justerbar)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredde	59,7 cm
Dybde	57,8 cm
Kapasitet (maks.)	8 kg**
Nettovekt (\pm 4 kg)	46 kg
Spenning	Se typeskilt***
Nominell strøminngang	
Modellkode	

* Min. høyde: Høyde med justerbare føtter som er lukket.

Maks. høyde: Høyde med justerbare føtter som er åpnet maksimalt.

** Vekt på tørr klesvask før vask.

*** Typeetikett bak ileggsdøren.



Tekniske spesifikasjoner for dette apparatet kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.




Tegningene i denne bruksanvisningen er skjematisk og stemmer ikke nødvendigvis nøyaktig overens med produktet.



Verdiene som er oppgitt på maskinens etiketter eller i dokumentasjonen som følger med maskinen er oppnådd på laboratorium i henhold til relevante standarder. Avhengig av drifts- og miljømessige forhold knyttet til apparatet, kan verdiene variere.

3 Din tørketrommel

3.1 Leveransens omfang

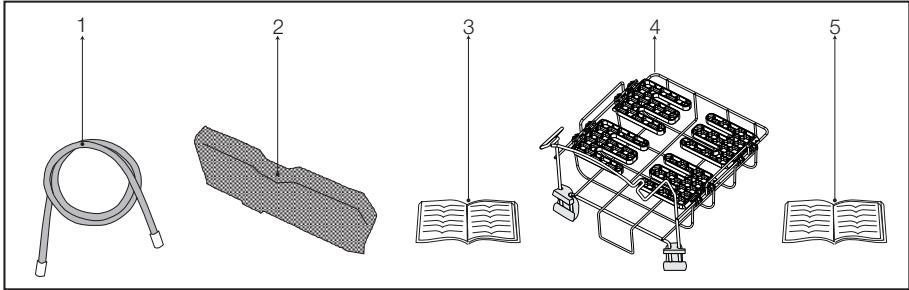

1. Vannuttappingslange *
2. Filterskuffsvamp*
3. Bruksanvisning
4. Tørking Rack*
5. Tørking Rack bruksanvisning*

*Den kan leveres sammen med maskinen, avhengig av modell.

4. Montering

Før du ringer det nærmeste autoriserte servicesenteret for å montere tørketrommelen, må elektrisk installasjon og vannavløpet er hensiktsmessig. Hvis de ikke er passende, ringer du en kvalifisert elektriker og tekniker for å gjennomføre nødvendige endringer.



Klargjøring av tørketrommelens plassering samt elektriske- og avløpsinstallasjoner er kundens ansvar.



Før montering, må du inspisere tørketrommelen visuelt for å se om den har feil. Hvis tørketrommelen er skadet, skal du ikke montere den. Skadede produkter kan utgjøre en helsemessig risiko.



La tørketrommelen vente i 12 timer før du begynner å bruke den.

4.1 Egnede monteringssteder

- Monter tørketrommelen på en stabil og jevn overflate.
- Tørketrommelen er tung. Ikke flytt den på egenhånd.
- Bruk tørketrommelen på et godt ventilert, støvfritt sted.
- Gapet mellom tørketrommelen og overflaten skal ikke reduseres med materiale slik som tepper, tre eller teip.
- Ikke dekk til ventilasjonsgitteret til tørketrommelen.
- Det må ikke være en låsbar dør, skyvedør eller dør med hengsler

- som kan blokkere åpningen av ileggsdøren på stedet der tørketrommelen skal monteres.
- Når tørketrommelen er montert, må den være på samme sydder tilkoblingene er blitt gjort. Når du monterer tørketrommelen, må du sørge for at bakveggen til trommelen ikke kommer i kontakt med noe (uttak, stikkontakt, osv.).
- Plasser tørketrommelen minst 1 cm unna kantene av de andre møblene.
- Tørketrommelen kan brukes ved temperaturer mellom +5 °C og +35 °C. Dersom driftsforholdet faller utenfor dette området, vil dette påvirke driften av tørketrommelen negativt og den kan bli skadet.
- Den bakre overflaten til tørketrommelen skal plasseres mot en vegg.




Ikke plasser tørketrommelen på strømkabelen.

4.2 Fjerne enheten for transportsikkerhet



Fjern enheten for transportsikkerhet før du bruker tørketrommelen for første gang.

- Åpne ileggsdøren.
- Det er en nylonpose i trommelen som inneholder et stykke styropor. Hold den i delen som er merket med XX XX.
- Dra nylonet mot deg og fjern enheten for transportsikkerhet.

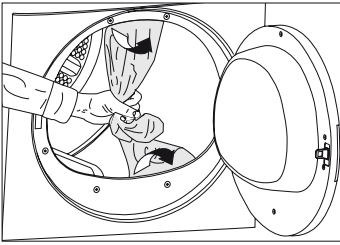

Tilkobling av avløpslang

1-2 Trekk i slangen bak

tørketrommelen med hendene for å koble den fra stedet der den er tilkoblet. Ikke bruk verktøy til å fjerne slangen.

3 Koble den ene enden av avløpslangen som følger med tørketrommelen til tilkoblingspunktet der du fjernet slangen til produktet i forrige trinn.

4 Koble den ene enden av avløpslangen direkte til avløpet eller håndvasken.



Se til at ingen del av enheten for transportsikkerhet er igjen i trommelen.

4.3 Installering under benk

- Dette produktet kan bli installert under en benk, såfremt benkens høyde er tilstrekkelig.



FORSIKTIG: Mens du bruker en tørketrommel som er plassert under en benk, ha aldri tørketrommelen i gang uten installeringsdelen under benken.


Tørketrommelens dybde	60 cm	54 cm
Installeringsdelen under benkens varebeholdningsnummer.	2979700200	2973600200

- La det være minst tre cm plass rundt produktets sider og bakvegg når du installerer det under en benk eller in i et skap.

4.4 Tilkobling av avløpt

I produkter utstyrt med en kondensatorenhet vil vann samle seg i vanntanken under tørkesyklusen. Du bør tømme oppsamlet vann etter hver tørkesyklus.

Du kan tømme oppsamlet vann direkte gjennom avløpslangen som følger med produktet istedenfor å tømme vannet som samles opp i vanntanken periodevis.

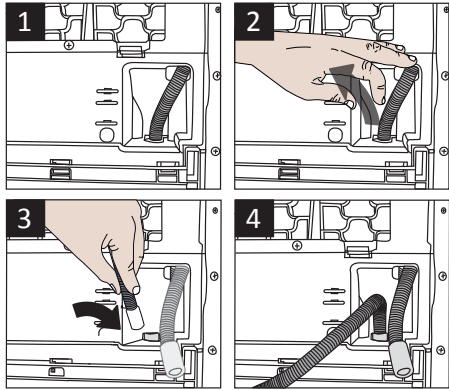

Slangetilkoblingen må gjøres på en sikker måte. Avløpslangen blir overfylt hvis slangen kommer ut av huset mens vannet tømmes.




Avløpslangen må festes til en høyde på maksimalt 80 cm.



Sørg for at avløpslangen ikke trækkes på og ikke brettes mellom avløpet og maskinen.

4.5 Justering av føttene

- For å sikre at tørketrommelen går stille og vibrasjonsfritt, må den stå jevnt og balansert på føttene. Balanser maskinen ved å justere føttene.
- Vri føttene til venstre eller høyre til tørketrommelen står jevnt og fast.

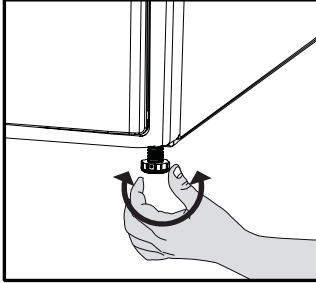

Skru aldri justeringsføttene løs fra sine respektive hus.

4.6 Elektrisk tilkobling

For spesifikke instruksjoner for elektrisk tilkobling som kreves under montering, (se 2.1.1 Elektrisk sikkerhet)

4.7 Transport av tørketrommelen

Koble fra tørketrommelen før du transporterer den.

Tøm alt vannet som er igjen i tørketrommelen.

Hvis du gjør en direkte avløpstilkobling, må du fjerne slangeforbindelser.




Vi anbefaler tørketrommelen i oppreist stilling. Hvis det ikke er mulig å bære maskinen i oppreist, anbefaler vi å bære den ved å vippe den mot høyre side når du ser på den forfra.


4.8 Advarsler om lyder



Det er normalt å av og til høre metallisk støy under monteringen.

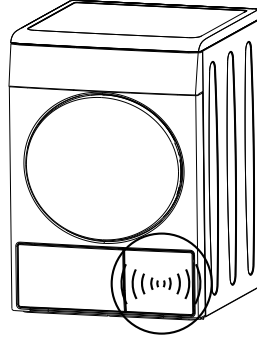

Vann som samles opp under drift pumpes til vanntanken. Det er normalt å høre pumpelyder under denne prosessen

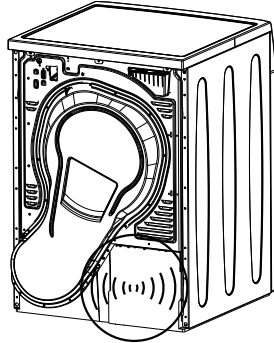

4.9 Skifte belysningslampe

I tilfelle en belysningslampe brukes i tørketrommelen. For å skifte pæren/LED-en som brukes til belysning av tørketrommelen, ring det autoriserte servicesenteret. Lampen(e) som brukes i dette produktet er ikke egnet for vanlig rombelysning. Det tiltenkte formålet til denne lampen er å hjelpe brukeren med å sette tøy i tørketrommelen på en komfortabel måte. Lampene som brukes i dette apparatet må tåle ekstreme fysiske forhold slik som vibrasjoner og temperaturer over 50 °C.

5. Forberedelse

5.1 Klesvask egnet for tørking i tørketrommelen

- Følg alltid instruksjonene på tøylappene. Tørk bare plagg med en lapp der det står at de kan tørkes i en tørketrommen og sørg for at du har valgt det riktige programmet.

SYMBOLER FOR KLESVASK																					
	Tørkesymboler		Tåler tørketrommel		Strykefritt		Tørkes som finvask		Tåler ikke tørketrommel		Skal ikke tørkes		Tåler ikke rensing								
	Tørkeinnstillinger		Ved alle temperaturer		Ved høy temperatur		Ved middels temperatur		Ved lav temperatur		Uten varme		Tørkes hengende		Tørkes liggende		Henges opp vått til tørking		Tørkes liggende i skygge		Kan renses
	Stryk -		Stryk ved høy temperatur		Stryk ved middels temperatur		Stryk ved lav temperatur		Skal ikke strykes		Må ikke dampstrykes										
	Tørk eller damp																				
	Maksimal temperatur		200 °C		150 °C		110 °C														

5.2 Klesvask ikke egnet for tørking i tørketrommelen



Delikate broderte stoffer, ull, silkeplagg, delikate og dyrebare stoffer, lufttette gjenstander og tyllgardiner er ikke egnet for maskintørking.


5.3 Forbered klesvask for tørking

- Plagg kan vikles inn i hverandre etter vask. Separer plaggene før du setter dem i tørketrommelen.
- Tørk plaggene med metalltilbehør som glidelås, fra innsiden og ut.
- Fest glidelåser, kroker og spenner og knepp sammen laken.

5.4 Hva du bør gjøre for å spare energi


Informasjonen nedenfor vil hjelpe deg å bruke tørketrommelen på en økologisk og energieffektiv måte.

- Spinn tøyet på høyest mulig hastighet når du vasker det. Tørketiden vil dermed forkortes og energiforbruket reduseres.
- Sorter tøyet etter type og tykkelse. Tørk tøy av samme type sammen. Kjøkkenkluter og bordkluter tørker for eksempel fortere enn tykke baderomshåndklær.
- Følg instruksjonene i bruksanvisningen når du skal velge programmer.

- Ikke åpne ileggsdøren til maskinen under tørking med mindre det er nødvendig. Hvis absolutt må åpne ileggsdøren, må du ikke holde den åpen lenge.
- Ikke sett inn vått tøy mens tørketrommelen er i drift
- Rengjør lofilteret før og etter hver tørkesyklus. **(Se 7.1 Rengjøre lofilter / indre overflate på ileggsdør)**
- Rengjør filteret med jevne mellomrom når det er synlig luftoppsamling på filteret eller når symbolet tennes, hvis det er rengjøringsymbol «» tilgjengelig. **(Se 7.4 Rengjøre filterskuffen)**
- Ventiler rommet, der tørketrommelen befinner, grundig under tørking.

5.5 Riktig lastkapasitet

Følg instruksjonen i “programvalg- og forbrukstabellen”. Ikke last inn mer enn kapasitetsverdiene på etiketten.

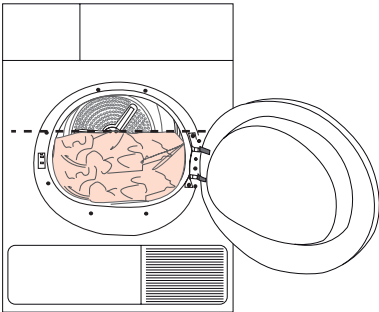

Følgende vekter er gitt som eksempler.

Klesvask	Omtrentlige vekter (g)*
Dynetrekk i bomull (dobbel)	1500
Dynetrekk i bomull (enkelt)	1000
Lakener (doble)	500
Lakener (enkelt)	350
Store bordkluter	700
Små bordkluter	250
Teservietter	100
Baderomshåndklær	700
Håndklær	350
Bluser	150
Bomullsskjorter	300
Skjorter	250
Bomullskjoler	500
Kjoler	350
Bukser	700
Lommetørkler (10 stykker)	100
T-skjorter	125


*Vekt på tørr klesvask før vask.



De anbefales ikke å laste inn en større mengde klesvask enn det som står på figuren. Tørkeytelsen reduseres når maskinen er overbelastet. Tørketrommelen og klesvasken kan dessuten bli skadet.

6. Betjening av produktet

6.1 Styringspanel

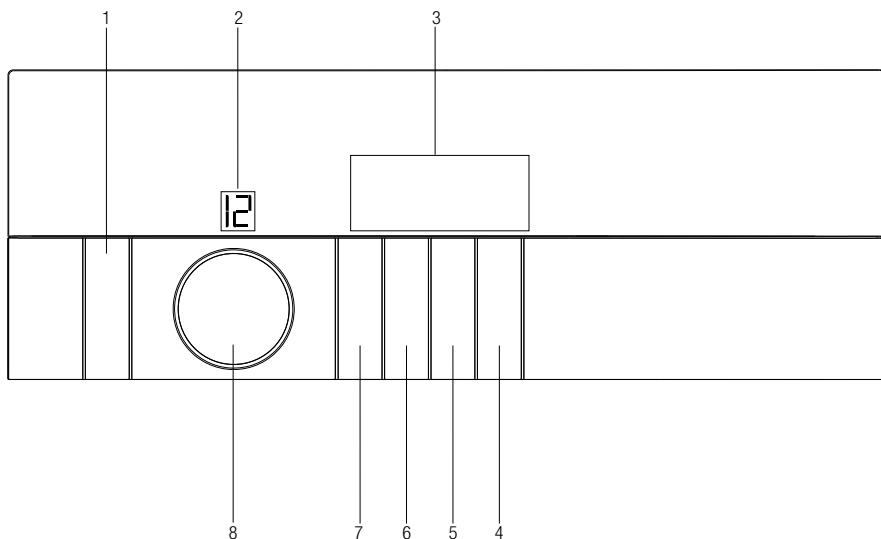

1. På/Av/Kansellerings-knapp
2. Programnummer-indikator
3. Display
4. Start/Pause-knapp
5. Avslutningstidsinnstillingsknapp
6. Lydadvarselnivå/Barnesikringsknapp
7. Timerprogramvalgsknapp
8. Programvalgsknott

6.2 Displaysymboler



- Indikator som viser tiden som gjenstår*
- Filterskuff-rengjøringsadvarselssymbol
- Filterrengjøringsadvarselssymbol
- Lydadvarselssymbol
- Barnesikringsadvarselssymbol
- Vanntankadvarselssymbol
- Avslutningstidssymbol
- Start-/Pause-symbol
- List som viser programmets framdrift

* Tiden som vises på displayet viser gjenstående tid fram til slutten av programmet og endres i henhold til tøyets fuktighetsnivå og tørketrommelmodell.

6.3 Klargjøring av maskinen

1. Koble til maskinen.
2. Legg tøyet inn i maskinen.
3. Trykk på **På/Av/Kanseller**-knappen i ett sekund (lengde).
4. Når maskinen brukes for første gang, begynner det med et deklarasjonsprogram (tørking av bomull).

Stryketørt	Alminnelig tøy (f.eks.: duker, undertøy), tørkes på en måte der de ikke krever stryking før de legges i skuffene, men i større grad enn det som gjelder for klart til bruk-alternativet.
------------	--



Å trykke på På/Av/Kanseller -knappen betyr ikke nødvendigvis at programmet har startet. Trykk på **Start/Pause** -knappen for å starte opp programmet.



For ytterligere opplysninger om programmet, se "Programvalg og forbrukstabell".

6.4 Programvalg

1. Bestem deg for et passende program fra tabellen nedenfor, som inneholder ulike tørkingsnivåer.
2. Velg ønsket program ved hjelp av **Programvals-** knotten.

Ekstra tørt	Bare bomullstøy tørkes ved normal temperatur. Tykke tekstiler og tekstiler med flere lag (håndklær, sengetøy, jeans m.m.) tørkes på en måte der de ikke krever stryking før de blir plassert i garderoben.
Skaptørt	Alminnelig tøy (skjorter, kjoler m.m.) tørkes slik at de er klare til å strykes
Skaptørt pluss	Alminnelig tøy (duker, undertøy og lignende) tørkes på en måte der de ikke krever stryking før de blir plassert i garderoben..

6.5 Hovedprogrammer

Avhengig av stofftype, er følgende hoved-programmer tilgjengelige:

• Bomullstøy

Tørk holdbart tøy med dette programmet. Tørker ved normal temperatur. Det anbefales å bruke dette programmet til bomullstøy (laken, dynetrek, håndklær, badekåper, o.a.).

• Syntetiske stoffer

Tørk mindre holdbart tøy med dette programmet. Anbefales til syntetiske stoffer.

6.6 Ekstraprogrammer

For spesielle tilfeller er de følgende ekstraprogrammene tilgjengelige i maskinen.



Ekstraprogrammene kan variere, avhengig av din maskins funksjoner.

• Sengetøy

Tørk kun fiberdyner som er forsynt med etikett der det står "kan tørkes i maskin." Pass på at du legger dynen inn på riktig måte for å unngå skader på maskinen og dynen. Ta av dynetrek før du legger dynen inn i maskinen. Brett dynen i to før du legger den inn i maskinen.

- Ikke legg inn mer enn en dobbeltfiberdyne (200 x 200 cm). Ikke tørk gjenstander som inneholder bomull, slik som dyner, puter m.m.
- Ikke tørk andre gjenstander enn dyner som tepper, matter eller matter. Det kan utrette permanent skade på maskinen din.



For å oppnå bedre resultater i tørketrommelen, må tøyet vaskes på egnede programmer og sentrifugeres på anbefalte sentrifugehastigheter i vaskemaskinen.

• Skjorter

Dette programmet tørker skjorter mer sensitivt og bretter dem mindre og dermed bidrar det til at det blir lettere å stryke dem.



Det kan være litt fuktighet igjen i skjortene ved slutten av programmet. Vi anbefaler deg å ikke la skjorter bli liggende i tørketrommelen.

• Jeans

Bruk dette programmet til å tørke dine jeans som er sentrifugert på høy hastighet i vaskemaskinen.

• Sportstøy

Bruk dette programmet til å tørke syntetiske plagg, bomullsplagg og plagg laget av blandede tekstiler sammen.

• Ulppfriskning

Bruk dette programmet til å luften og mykgjøre ulltøy som kan vaskes i vaskemaskin. Ikke bruk programmet for å tørke tøyet helt. Ta ut og luft tøyet umiddelbart etter at programmet er over.

• Daglig

Du kan tørke både bomull og syntetisk tøyvask med dette programmet.

• Skjorter 30'

Bruk dette programmet til å gjøre to skjorter klare til stryking på 30 minutter.

• Finvask

Du kan tørke svært sarte tekstiler (silkebluser, fint undertøy, m.v.) som er egnet for tørking eller tøy som anbefales å håndvaskes på lavere temperatur.



Det anbefales å bruke en tøypose for å unngå at visse ømfintlige plagg og tøy blir krøllete eller skadet. Ta tøyet umiddelbart ut av tørketrommelen og heng det opp etter at programmet er slutt for å hindre at det blir krøllete.

• Oppfriskning

Bare lufting utføres i 10 minutter uten å blåse varm luft. Du kan luften klær som har blitt oppbevart i lukket miljø over lang tid og fjerne ubehagelige lukter takket være dette programmet.

• Timerprogrammer

Du kan velge en av de tidsinnstilte programmene på hhv. 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. og 160 min. for å oppnå ønsket endelig tørkingsnivå ved lave temperaturer.








Med dette programmet utfører maskinen tørking i den tiden som er valgt, uavhengig av tørrhetsnivå.

Programvalg og forbrukstabell

NO

DA

NO

Programmer	Kapasitet (kg)	Sentrifugeringshastighet i vaskemaskin (o/min)	Omtrentlig mengde resterende fuktighet	Tørketid (minutter)
Bomullstoffer / kulørt				
 Ekstra tørt	8	1000	% 60	215
 Skaptørt	8 / 4	1000	% 60	197 / 115
 Stryketørt	8	1000	% 60	145
Skjorter 30'	0,5	1200	% 60	30
Skjorter	1,5	1200	% 50	60
Jeans	4	1200	% 50	150
Sengetøy	2,5	1000	% 50	120
Sportstøy	4	1000	% 60	135
Daglig	4	1200	% 50	125
Finvask	2	600	% 40	70
Ulloppfriskning	1,5	600	% 50	9
Syntetiske stoffer				
 Skaptørt	4	800	% 40	70
 Stryketørt	4	800	% 40	60
Energiforbruksverdier				
Programmer	Kapasitet (kg)	Sentrifugeringshastighet i vaskemaskin (o/min)	Omtrentlig mengde resterende fuktighet	Energiforbruksverdi kWh
Bomull lintøy Skaptørt*	8/4	1000	% 60	1,96 / 1,06
Bomull Stryketørt	8	1000	% 60	1,5
Syntetisk Skaptørt	4	800	% 40	0,75
Strømforbruk for av-modus for standard bomullsprogram ved full belastning, PO (W)				0,4
Strømforbruket til på-modus for standard bomullsprogram ved full belastning, PL (W)				1,0
Inneholder klimagasser som omfattes av Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket. R134a / 0,30 kg - GWP:1430 - 0,429 tCO ₂ e				




"Programmet Bomull skaptørt" brukes ved full og delvis last og er standardprogrammet som informasjonen i etiketten og beskrivelsen gjelder for. Det vil si at dette programmet er egnet for tørking av normalt våt bomullstøy og at det er det mest energieffektive programmet for bomull.

* : Energimerkings-standardprogram (EN 61121:2012) "Alle filtre skal renses før testserien" Alle verdier som er angitt i tabellen er satt i hht. EN 61121:2012 Standard. Disse verdiene vil kunne avvike fra verdiene i tabellen alt etter type tøy, sentrifugeringshastighet, miljømessige forhold og svingninger i spenning.

6.7 Tilleggs funksjoner

Lyd advarsel

 Maskinen vil gi fra seg en lydadvarsel når programmet er ferdig. Bruk **lydadvarselnivå-**knappen til å justere lydnivået.



Du kan endre lydnivå enten før programmet starter opp eller mens programmet er i gang.



Anti-krølling

A 2-timers anti-krøllings-program for å hindre at tøyet krølles vil bli aktivert dersom du ikke tar ut tøyet etter at programmet er avsluttet. Dette programmet roterer tøyet i 10-minutters-intervaller for å hindre krølling.

6.8 Advarsels- symboler




Advarselssymboler vil kunne avvike alt etter din maskins modell.

Lofilter- rengjøring

Når programmet er ferdig, vil et advarselssymbol vises for å minne deg på om at filtret trenger rengjøring.



Dersom filterrengjøringssymbolet vises kontinuerlig, se da seksjonen "Problemløsning."



Vann- tank

Når programmet er ferdig, vil et advarselssymbol vises for å minne deg på om at vanntanken trenger å tømmes.

Dersom vanntanken blir full mens programmet går, vil advarselssymbolet begynne å blinke og maskinen vil ta en pause. Tøm vannet i tanken og trykk på **Start/ Pause-**knappen for å fortsette programmet. Advarselssymbolet slås av og programmet gjenopptar drift.



Rengjøring av filterskuff

Advarselssymbolet blinker med visse mellomrom for å minne deg på om at filterskuffen trenger rengjøring.



Avslutningstids-innstilling

Avslutningstids-innstillings-

funksjonen gjør det mulig å utsette avslutningstiden for programmet i opptil 24 timer.

1. Åpne innleggingsdøren og legg inn tøyet.
2. Velg tørkingsprogram, sentrifugeringshastighet og, hvis nødvendig, tilleggsfunksjoner.
3. Trykk på **Avslutningstids-innstillings-** valgknappen for å stille inn ønsket **Avslutningstid Innstillings-** symbol lyser opp på displayet. (Når det trykkes på knappen og den holdes inne, fortsetter **Avslutningstid** å gå uavbrutt).

4. Trykk på **Start/Pause-** knappen. **Avslutningstids-innstillingen** begynner nedtelling. “:” midt i den **Avslutningstids-innstillingen** som vises vil begynne å blinke.



Ekstra tøy vil kunne legges inn/tas ut i løpet av avslutningstidsperioden. Ved slutten av avslutningstidsperiode-nedtellingen, vises avslutningstids-symbolet, tørkingsprosessen settes i gang og programmets varighet vises. Tiden som vises på displayet er totaltiden, bestående av alminnelig tørkingstid og avslutningstid.

Endring av avslutningstid

Dersom du ønsker å endre avslutningstid under nedtellingen:

1. Trykk på **På/Av/Kanseller-** knappen i tre sekunder for å kansellere programmet. Start opp maskinen på nytt og gjenta avslutningstids-prosedyren for ønsket tid.
2. Dersom din maskin er i drift for første gang, starter den opp med deklarasjons-program (tørking for bomull).

Kansellering av avslutningstids-funksjon

Dersom du ønsker å kansellere avslutningstids-nedtellingen og sette programmet i gang straks:

1. Trykk på **På/Av/Kanseller-** knappen i tre sekunder for å kansellere programmet..
2. Trykk på **På/Av/Kanseller-** knappen for å starte opp programmet du tidligere har valgt.

6.9 Start av program

Trykk på **Start/Pause-** knappen for å starte opp program.

Start- ► symbolet vil lyse opp for å indikere at programmet har startet og “:” symbolet midt i den tiden som gjenstår vil fortsette å blinke.

6.10 Barnesikring

Maskinen er utstyrt med en Barnesikring som hindrer konflikt med det aktuelle programmets gang ved at det trykkes på en knapp. Alle knapper, foruten **På/Av/Kanseller-** knappen på styringspanelet deaktiveres når Barnesikringen er aktiv.

For å aktivere Barnesikringen, trykker du på Lydadvarsel, Barnesikring i tre sekunder.

For å starte opp et nytt program etter at det aktuelle programmet er over eller for å avbryte det aktuelle programmet, bør Barnesikringen deaktiveres. Trykk på samme knapp i tre sekunder igjen **for å deaktivere Barnesikringen.**



Det vil vises et lås-symbol på displayet når Barnesikringen er aktivert.



Barnesikringen deaktiveres når maskinen slås av og på med **På/Av/Kansellerings-** knappen.

Når Barnesikringen er aktivert:

- Displaysymbolene kommer ikke til å endres selv om Programvalgsknottens posisjon endres mens maskinen er i gang eller stoppes.
- Dersom Barnesikringen deaktiveres etter at Programvalgsknottens posisjon er endret mens maskinen går, stanser maskinen og ny programinformasjon vises.

6.11 Endring av program etter at det har startet opp.

Etter at maskinen har startet opp, kan du endre programmet som er valgt og tørke tøyet på et annet program.

1. Dersom du ønsker å velge ekstra tørr-programmet istedenfor strykingstørr-programmet, trykk da på **Start/Pause-**knappen i ett sekund for å stanse programmet.
2. Velg ekstra tørr-programmet ved å vri på Programvalgsknotten.
3. Trykk på **Start/Pause-** knappen for å starte opp program.

Innlegging av ytterligere/uttaking av tøy i Pause-modus

For å tilføre eller ta ut tøy etter at tørkingsprogrammet har startet opp:

1. Trykk på **Start/Pause-** knappen for å slå maskinen over i **Pause-**modus. Tørkingsprosessen vil stanse.
2. Mens maskinen er i **Pause-** modus, åpner du innleggingsdøren, tilfører eller tar ut tøy og lukker så innleggingsdøren.
3. Trykk på **Start/Pause-** knappen for å starte opp program.



Tøy som legges i etter at tørkingsprosessen har begynt, vil kunne forårsake at det tøyet som allerede tørkes i maskinen blandes med våte klær og resultatet vil være vått tøy etter at tørkingsprosessen er over.



Du kan gjenta prosessen med tilførsel eller uttaking av tøy så mange ganger du har behov for det i løpet av tørkingen. En slik prosess vil imidlertid forlenge programtiden og energiforbruket, ettersom tørkingsprosessen vil bli avbrutt gjentatte ganger. Derfor anbefales det å tilføre tøy før programmet har startet opp.



Dersom du velger et nytt program ved å vri på Programvalgsknotten mens maskinen er i Pause-modus, forlater maskinen det aktuelle programmet og det vises ny programinformasjon.



FORSIKTIG: Berør ikke trommelens indre overflate når du tilfører eller tar ut tøy mens et program kjøres. Trommelens overflate er varme.

6.12 Avbryting av program

Hvis du av en eller annen grunn ønsker å stoppe tørkingen og avbryte programmet etter at maskinen har begynt å gå, trykk da på og hold inne **På/Av/Kanseller** -knappen i tre sekunder.



FORSIKTIG: Ettersom maskinens innside kommer til å være svært varm når du avbryter et program mens maskinen går, bør du aktivere ventilasjonsprogrammet for å kjøle det ned.

6.13 Avslutning av program

Lofilterrengjørings- og vanntank-advarsels-symbolene lyser opp i programoppfølgings-indikatoren når programmet er ferdig. Innleggingsdøren kan åpnes og maskinen er klar for en ny syklus. Trykk på **På/Av/Kanseller**- knappen for å slå av maskinen.



Et 2-timers anti-krøllingsprogram vil bli aktivert hvis tøyet ikke blir tatt ut etter at programmet er fullført.



Rengjør lofiltret etter hver tørking. (Se "Lofilter og innleggingsdør indre overflate")



Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus. (Se "Tørking av vanntank")

6.14 Luktfunksjon

Tørkeren din inkluderer et luktprogram. For å bruke denne funksjonen, må du lese ProScent-bruksanvisningen. Det er tre forskjellige luktalternativer som kan brukes med tørkeren. Frisk, Blomstre/rose, Hav. Maskinen din leveres med bare én luktkapsel. Andre luktkapsler kan kjøpes fra autoriserte serviceverksteder. Bare bruk kapsler fra autoriserte serviceverksteder.

7. Vedlikehold og rengjøring

Levetiden til produktet blir lengre og vanlige problemer reduseres hvis det rengjøres ved jevne mellomrom.

7.1 Rengjøre lofilter / indre overflate på ileggsdør

Lo og filter som slippes ut i luften fra klesvasken under en tørkesyklus, samles opp i lofilteret.



Slikt filter og lo dannes som regel og bruk og vask.







Rengjør alltid lofiltere og den indre overflatene til ileggsdøren etter hver tørkeprosess.




Du kan rengjøre lofilterhuset med en støvsuger.

For å rengjøre lofilteret:



- Åpne ileggsdøren.
- Fjern lofilteret ved å trekke det opp og åpne lofilteret.
- Rengjør lo-, fiber- og bomullstrevlen for hånd eller med en myk klut.
- Lukk lofilteret og sett den tilbake i huset sitt.

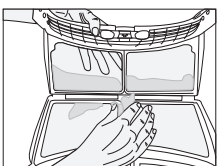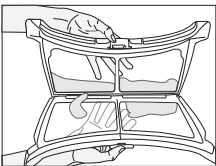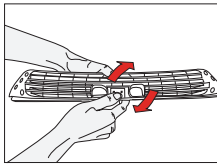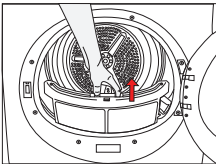

- Et lag kan bygge seg opp på filterporene og føre til tilstopping av filteret etter at du har brukt tørketrommelen en stund. Vask lofilteret med varmt vann for å fjerne laget som bygger seg opp på lofilteroverflaten. Tørk lofilteret fullstendig før du setter det inn på nytt.

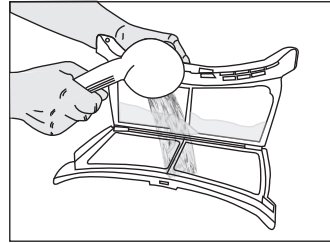

- Rengjør hele den indre overflaten til ileggsdøren og dørpakningen med en myk, fuktig klut.

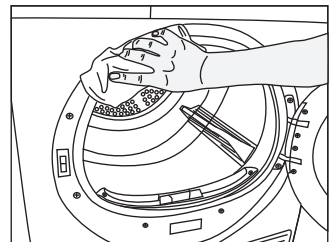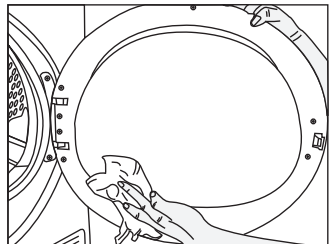

7.2 Rengjøring av sensoren

Det er fuktighetssensorer i tørketrommelen som oppdager om klesvasken er tørr eller ikke.

For å rengjøre sensorer:

- Åpne ileggsdøren til tørketrommelen.
- La maskinen kjøles ned hvis den fremdeles er varm på grunn av tørkeprosessen.
- Vask av metalloverflater med en myk klut som er fuktet med eddik og tørking.




Rengjør metalloverflatene til sensorene 4 ganger i året.



Ikke bruk metallverktøy når du rengjør metalloverflatene til sensorene.



Ikke bruk løsemidler, rengjøringsmidler eller lignende stoffer til rengjøring da dette kan føre til brann og eksplosjon!

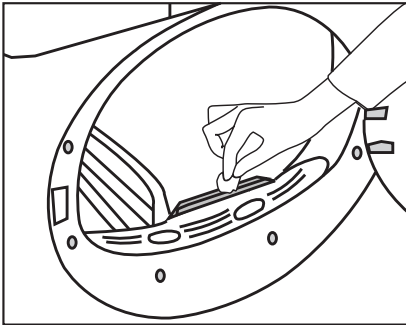

7.3 Tømme vanntanken

Fuktigheten til klesvasken fjernes og kondenseres under tørkeprosessen og vannet som oppstår samles i vanntanken. Tøm vanntanken etter hver tørking.




Kondensert vann kan ikke drikkes!




Fjern aldri vanntanken når programmet kjører!

- Hvis du glemmer å tømme vanntanken, vil maskinen stoppe under de påfølgende tørkesyklusene når vanntanken er full og Vanntankvarselsymbolet vil blinke. Hvis dette er tilfellet, tømmer du vanntanken og trykker Start/pause-knappen for å gjenoppta tørkesyklusen.
- For å tømme vanntanken:
- Dra ut skuffen og fjern vanntanken forsiktig.

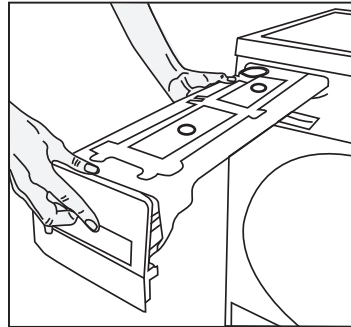

- Tøm vannet i tanken.

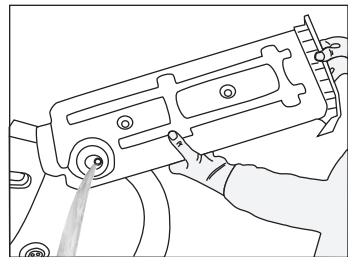

- Hvis lo har hopet seg opp i trakten til vanntanken rengjør du den under rennende vann.
- Sett vanntanken tilbake i setet.




Hvis du tømmer vann direkte, trenger du ikke å tømme vanntanken.


7.4 Rengjøre filterskuffen

Lo og filter som ikke fanges opp av lofilteret blokkeres i filterskuffen bak sparkeplaten. Rengjør filteret med jevne mellomrom når det er synlig luftoppsamling på filteret eller når symbolet tennes, hvis det er rengjøringsymbol «» tilgjengelig. Det er et enfasefilter. Dette er enfasefilteret er fra svampen. For å rengjøre filterskuffen:


- Trykk på sparkeplateknappen for å åpne sparkeplaten.

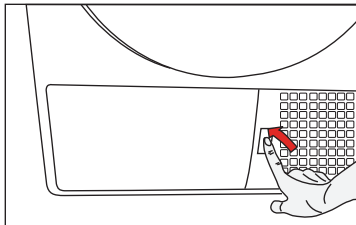


- Fjern dekslet til filterskuffen ved å dreie den i pilens retning.

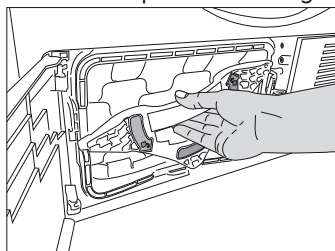


- Dra ut filterskuffen.

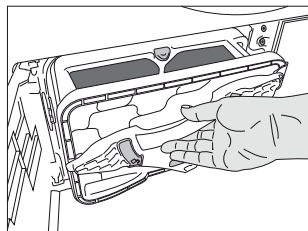

- Åpne filterskuffen ved å trykke på den røde knappen.

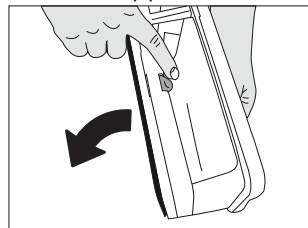

- Ta ut filterskuffsvampen.

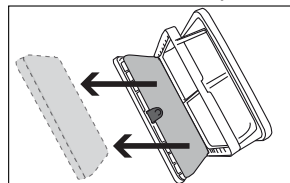


- Vask filterklutsvampen for hånd for å fjerne fiberen og loet. Når du har vasket svampen, klemmer du det med hånden og fjerner overflødig vann. Tørk svampen grundig før du setter den vekk.




Du trenger ikke å rengjøre svampen hvis det ikke er en betydelig opphopning av lo og fiber.

- Sett svampen tilbake på plass.

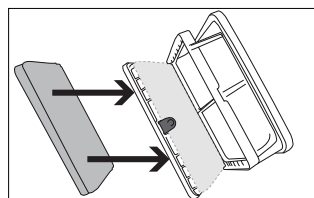





Legg svampen forsiktig innenfor rammen av filterkassetten er vist med piler, for å unngå å klemme når filteretskuff er lukket”.: :

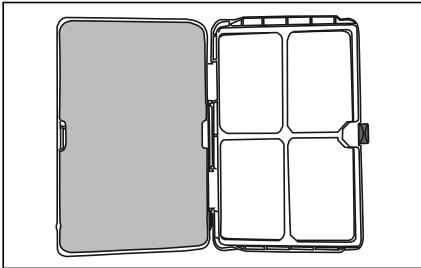


Lukk filterskuffen for å låse den røde knappen.

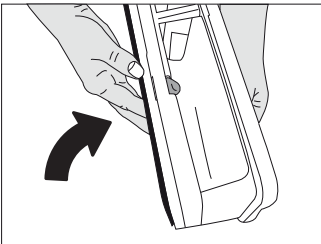

- Sett filterskuffen tilbake på plass, dreii dekselet til filterskuffen i pilens retning og lukk det skikkelig.

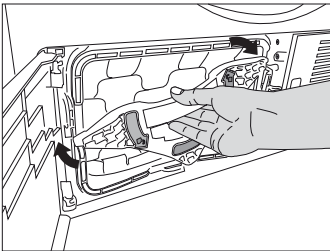

- Lukk dekselet til sparkeplaten.

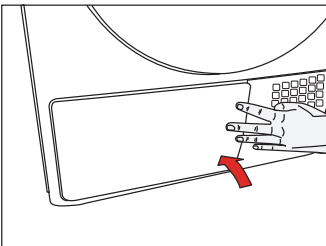

Tørking uten filterskuffsvamp vil skade maskinen!





Et/en skittent lofilter og filterskuff vil føre til lengre tørkeperioder og høyere energiforbruk.



Svampfilteret må ikke byttes mens det er dryppende vått, da dette kan forårsake feil.

7.5 Rengjøring av fordamperen

Rengjør loet som har samlet seg på finnene til fordamperen bak filterskuffen med en støvsuger.

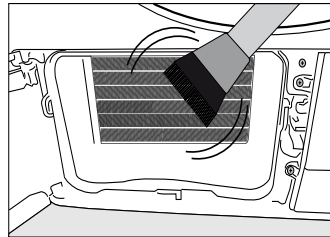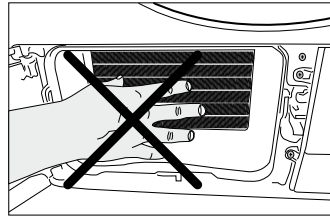

Du kan også rengjøre for hånd forutsatt at du bruker vernehansker. Prøv ikke å rengjøre med bare hender. Fordamperfinnene kan skade hånden.

8 Feilsøking

Tørkeprosessen tar for lang tid.

- Porene til lofilteret er tilstoppet. >>> Vask lofilteret med varmt vann.
- Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengjør svampen og filterkluten i filterskuffen.
- Ventilasjonsgitteret på frontsiden av maskinen er blokkert. >>> Fjern gjenstandene (hvis noen) som blokkerer ventilasjonen foran ventilasjonsgitteret.
- Ventilasjonen er ikke tilstrekkelig, da rommet der maskinen er installert er svært lite. >>> Åpne døren og vinduet i rommet for å unngå at romtemperaturen øker for mye.
- Kalkavleiringer har satt seg på fuktighetssensoren. >>> Rengjør fuktighetssensoren.
- For mye vask er lagt inn. >>> Ikke overlast tørketrommelen.
- Vasken er ikke tilstrekkelig sentrifugert. >>> Sentrifuger vasken ved høyere hastighet i vaskemaskinen.

Vasken kommer ut våt på slutten av tørketiden.



Etter tørking føles de varme klutene fuktigere enn det faktiske fuktighetsnivået.

- Det er sannsynlig at det valgte programmet ikke passet til typen vask.>>> Kontroller pleiemerkelappen på klær, velg det passende programmet for typen vask eller bruk timerprogrammer i tillegg.
- Porene til lofilteret er tilstoppet. >>> Vask lofilteret med varmt vann.
- Filterskuffen kan være blokkert. Rengjør skummen i filterskuffen.
- For mye vask er lagt inn. >>> Ikke overlast tørketrommelen.
- Vasken er ikke tilstrekkelig sentrifugert. >>> Sentrifuger vasken ved høyere hastighet i vaskemaskinen.

Tørketrommelen slås ikke på eller programmet starter ikke. Tørketrommelen starter ikke når den stilles inn.

- Den er ikke koblet til. >>> Se til at maskinen er koblet til.
- Lastedøren er på gløtt. >>> Se til at døren er lukket riktig.
- Programmet er ikke valgt eller start/pause/avbryt-knappen er ikke trykket. >>> Se til at programmet er stilt inn og ikke står på pause.
- Barnelåsen er aktivert. >>> Deaktiver barnelåsen.

Programmet har blitt avbrutt uten noen årsak.

- Lastedøren er på gløtt. >>> Se til at døren er lukket riktig.
- Det var et strøbrudd. >>> Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet.
- Vanntanken er full. >>> Tøm vanntanken.

Vasken har krympet, blitt filtet eller ødelagt.

- Et program som ikke egnet seg for typen vask er blitt brukt. >>> Kontroller plaggets merkelapp og velg et program som passer for stofftypen.

Trommelbelysningen tennes ikke. (På modeller med lys)

- Tørketrommelen er ikke slått på med på/av-knappen. >>> Se til at tørketrommelen er slått på.
- Lampen er defekt. >>> Ring den autoriserte serviceagenten for å få skiftet ut lampen.

Slutt/anti-krøll-symbolet er på.

- Antikrøllprogrammet er aktivert for å forhindre at vasken som ligger i maskinen krølles. >>> Slå av tørketrommelen og ta ut vasken.

Sluttsymbolet er på.

- Programmet er ferdig. Slå av tørketrommelen og ta ut vasken.

Lofilterrengjøringsymbolet er på.

- Lofilteret er ikke rengjort. >>> Rengjør lofilteret.

Lofilterrengjøringsymbolet blinker.

- Filterskuffen er tilstoppet med lo. >>> Rengjør lofilteret.
- Det har satt seg en avleiring på lofilterets porer som kan forårsake tilstopping. >>> Vask lofilteret med varmt vann.
- Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengjør svampen og filterkluten i filterskuffen.

Vann lekker fra lastedøren

- Lo har samlet seg på de innvendige overflatene til lastedøren og på overflatene til lastedørpakningen. >>> Rengjør de innvendige overflatene til lastedøren og overflatene på lastedørpakningen.

Lastedøren åpnes plutselig.

- Lastedøren er på gløtt. >>> Skyv lastedøren for å lukke den før du hører en låselyd.

Varslingssymbolet for vanntanken er på/blinker.

- Vanntanken er full. >>> Tøm vanntanken.
- Vanntømmeslangen er bøyd. >>> Hvis produktet er koblet direkte til avløpet, kontroller vanntømmingsslangen.

Varslingssymbol for filterskufferengjøring blinker.

- Filterskuffen er ikke rengjort. >>> Rengjør svampen og filterkluten i filterskuffen.



Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du følger instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller den autoriserte serviceagenten. Gjør aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.



I tilfelle du opplever et problem noe sted på apparatet, kan du be om en erstatning ved å kontakte det autoriserte serviceverkstedet og oppgi apparatmodellnummeret.
Hvis apparatet brukes med ikke-autentiske deler, kan det føre til feil på apparatet.
Produsent og distributør er ikke ansvarlig for funksjonsfeil som skyldes bruk av ikke-autentiske deler.

GRUNDIG

NO

Reklamasjon og servicehåndtering.

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbettinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker. Ved næringskjøp gjelder kjøpsloven.

Grundig dekker ikke.

Feil eller mangler som har oppstått pga .

- Installasjon i strid med brukerveiledning.

- Mangelfullt vedlikehold eller behandling i strid med brukerveiledning.
- Inngrep og reparasjoner utført av uautorisert personell, eller bruk av uoriginale reservedeler.
- Unormale spenningsvariasjoner utover merkespenningen, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller evt. uregelmessigheter i vannforsyningen.

Reservedeler.

Informasjon om bestilling av reservedeler finner du på: www.grundig.no

Ved bestilling av reservedeler må det opplyses om modellbetegnelse og serienummer på produktet. Denne informasjonen finnes på typeskiltet på produktet.

Anmodning om service.

Grundig har lokale serviceverksteder over hele landet.

Ved tekniske henvendelser må følgende informasjon oppgis / fremvises:

- Navn
- Adresse
- Telefon
- Modellbetegnelse
- Serienummer
- Kjøpsdato / Kjøpskvittering
- Feilbeskrivelse

Grundig Nordic No As
Glynitveien 25
1400 Ski - NO

Tlf +47 815 59 590
hvitevareservice@grundig.com
www.grundig.no

PRODUKTMIKROKORT

I samsvar med kommisjonsdelegert forskrift (EF) nr.: 392/2012

Leverandørnavn eller varemerke		Grundig
Modellnavn		GTN 38250 MGPF
Nominell kapasitet (kg)		8
Tørketrommeltype	Ventilert	-
	Kondensator	•
Energieffektivitetsklasse ⁽¹⁾		A++
Årlig energiforbruk (kW) ⁽²⁾		235
Type kontroll	Automatisk	•
	Non-Automatisk	-
Energiforbruk på standard bomullsprogram ved full last (kWt)		1,96
Energiforbruk på standard bomullsprogram ved halv last (kWt)		1,06
Strømforbruk i av-modus på standard bomullsprogram ved full last, P ₀ (W)		0,4
Strømforbruk i la stå på-modus på standard bomullsprogram ved full last, P _L (W)		1,0
Varighet for la stå på-modus (min)		30
Standard bomullsprogram ⁽³⁾		
Programtid for standard bomullsprogram ved full last T _{day} (min)		197
Programtid for standard bomullsprogram ved halv last T _{day/2} (min)		115
Vektet programtid for standard bomullsprogram ved full og halv last (T _L)		150
Kondenseringseffektivitetsklasse ⁽⁴⁾		B
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet på standard bomullsprogram ved halv last, C _{day}		85%
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet på standard bomullsprogram ved halv last, C _{day/2}		85%
Vektet kondenseringseffektivitet på standard bomullsprogram ved full og halv last, C _L		85%
Lydeffektivnivå for standard bomullsprogram ved full last ⁽⁵⁾		65
Innebygget		-

• : Ja - : Nein


(1) Skala fra A+++ (mest effektiv) til D (minst effektiv)

(2) Energiforbruk basert på 160 tørkesykluser i standard bomullsprogram ved full og halv last, og forbruk i lav-effektmodi. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan apparatet brukes.

(3) "Skaptørt-program" brukt ved full og halv last er standardprogrammet som etikettinformasjonen og mikrokortinformasjonen omhandler. Dette programmet er egnet for tørking av normalt vått bomullstøy og er mest effektivt for bomull med hensyn til strømforbruk.

(4) Skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)

(5) Vektet gjennomsnittsverdi —L_{WA} uttrykket i dB(A) re 1 pW



GRUNDIG

www.grundig.com

Document Number 2960311783_NO/210518.1432