


# TVÄTTMASKINENS HUVUDFUNKTIONER

MODEL: WF 5001 • MAXI 310

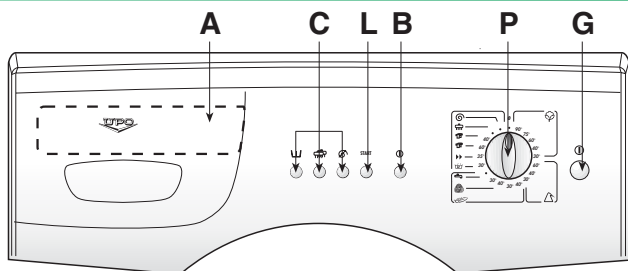

- A Programtabell
- B Kontrollampa
- C Knappar för tillvalsfunktioner
- G Knapp PÅ/AV
- L Startknapp
- P Program- och temperaturvred

## ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN

### ▼ TVÄTTPROGRAM:

(följ anvisningarna och tvättmaskinen kör det valda tvättprogrammet)

1. Öppna luckan.
2. Placera tvätten i trumman och stäng luckan.  
**Varning! Överbelasta inte tvättmaskinen. Det avråds från att tvätta artiklar som absorberar mycket vatten, t.ex. mattor.**
3. Tillsätt låglöddrande tvättmedel och sköljmedel för tvättmaskiner i de avsedda facken i tvättmedelsfacket (se **ANVÄNDNING AV TVÄTTMEDEL**).
4. Stäng tvättmedelsfacket. Öppna inte tvättmedelsfacket när tvättmaskinen är igång, då kan vatten läcka ut.
5. Tryck på knappen (G).
6. Vrid på vredet (P) för att välja önskat tvättprogram och temperatur beroende på de textilier som ska tvättas (se **PROGRAMTABELLER**).
7. Tryck på knapparna (C) för att välja önskat tillval (se **TILLVALSFUNKTIONER**). De nedtryckta knapparna tänds.
8. Tryck på knappen (L) för att starta tvättprogrammet (se **STARTKNAPP**).
9. Tryck på knappen (G) efter avslutat tvättprogram för att stänga av tvättmaskinen.
10. Öppna luckan och ta ut tvätten.
11. Dra ut stickkontakten från eluttaget med torra händer.
12. Stäng vattenkranen




### Balanskontroll av tvätt vid centrifugering:

Tvättmaskinen är utrustad med en elektronisk kontroll för korrekt fördelning av tvätten. Före varje centrifugering ser systemet till att tvätten fördelas så jämnt som möjligt i trumman. Om tvätten är ojämnt fördelad minskas slutcentrifugeringshastigheten av säkerhetsskäl. Centrifugeringen genomförs inte om obalansen är mycket stor.

### ▼ STARTKNAPP:

När denna knapp trycks ned startar tvättcykeln. Knappen (L) tänds för att indikera att tvättcykeln har påbörjats.

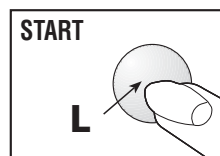


### ▼ PROGRAMVRED, STOPP:

Stoppfunktionen stannar tvättmaskinen. Placera programvredet i läge **STOPP** om du vill ändra tvättprogram eller lägga in mer tvätt under tvättprogrammets gång (knappen börjar att blinka). Vrid sedan vredet till det nya tvättprogrammet och tryck på **STARTKNAPPEN**. Det vatten som finns i tvättmaskinen töms ut innan tvättprogrammet startar.




**Varning! Använd endast denna funktion när det är absolut nödvändigt och endast om tvättprogrammet som ska återställas har gått i några minuter. Vänta i två minuter efter en återställning innan du öppnar luckan så att låsmekanismen har släppt.**

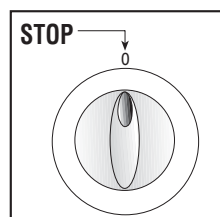

## TILLVALSFUNKTIONER


### ▼ FÖRTVÄTT:

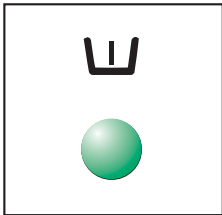

Tryck på denna knapp för att köra en kort förtvätt i ca. 10 minuter med max. temperatur på 40 °C.


Funktionen kan endast användas i tvättprogrammen BOMULL och SYNTET.

### ▼ EXTRA SKÖLJNING

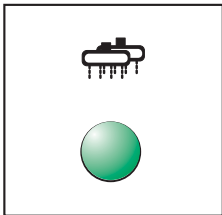

Tvättmaskinen är konstruerad för att minska vattenförbrukningen till ett minimum. Tryck på denna knapp för att lägga till två sköljning i tvättprogrammet. Detta rekommenderas särskilt i områden med mycket mjukt vatten eller i de fall där tvättmedelsrester syns vid slutet av tvättprogrammet.

### ▼ INGEN CENTRIFUGERING:

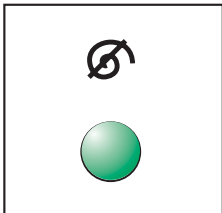

När du trycker på denna knapp kör tvättmaskinen det vanliga tvättprogrammet, men utan centrifugering.



**OBS! Användningen av denna funktion beror på vilket tvättprogram som väljs. Om tvättprogrammet inte omfattar denna funktion kan inte knappen aktiveras (se PROGRAMTABELL).**

## PROGRAMTABELLER

PROGRAMVRED	TVÄTT-TEMPERATUR	SYMBOL	TEXTIL	TVÄTT MEDELS FACK	CENTRIFUGERINGS HASTIGHET	AKTIVA KNAPPAR			AUTOMATISK
<b>BOMULL</b>	90°		Mycket nedsmutsad vit bomullstextil med fläckar av organiska ämnen.		Max eller lägre	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULL</b>	75°		Motståndskraftiga och mycket nedsmutsade lakan, skjortor, bordslinne och handdukar		Max eller lägre	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULL *</b>	60°		Motståndskraftiga och normalt nedsmutsade skjortor, bordslinne och handdukar		Max eller lägre	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULL</b>	40°		Motståndskraftiga och normalt nedsmutsade vit och kulör textil		Max eller lägre	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULL</b>	30°		Ömtålig och lätt ned smutsad kulör textil		Max eller lägre	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AKTIVERAD FUNKTION     DEAKTIVERAD FUNKTION

\* Referensprogram för energiklassificering enligt standard EN 60456

\*\* Tryck på start för att fortsätta programmet.    \*\*\*\* Testprogram för ren ull.

# PROGRAMTABELLER

PROGRAMVRED	TVÄTT-TEMPERATUR	SYMBOL	TEXTIL	TVÄTT MEDELS FACK	CENTRIFUGERINGS HASTIGHET	AKTIVA KNAPPAR			AUTOMATISK
SYNTET	60°		Mycket nedsmutsad färgfast syntet		800 eller lägre	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SYNTET	40°		Ömtålig och lätt nedsmutsad kulör syntet		800 eller lägre	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SYNTET	30°		Ömtålig och lätt nedsmutsad kulör syntet		800 eller lägre	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÖMTÅLIGT	40°		Ömtålig bomull, viskos och ömtåliga blandade textilier		500 eller lägre	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
ÖMTÅLIGT	30°		Ömtålig bomull, viskos och ömtåliga blandade textilier		500 eller lägre	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
YLLE ****	40°		Ylle som kan tvättas i tvättmaskin		800 eller lägre	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
YLLE	30°		Ylle som kan tvättas i tvättmaskin		800 eller lägre	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÖMTÅLIGT YLLE	KALLTVÄTT	—	Siden och ömtåliga blandade textilier		800 eller lägre	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HANDTVÄTT	30°		Textilier som ska tvättas för hand		800 eller lägre	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
KVICKTVÄTT	35°		Kvicktvätt på ca. 35-40 minuter för lätt nedsmutsade textilier		Max eller lägre	<input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGLIG TVÄTT	60°		Korttvätt för bomull och motståndskraftiga textilier som måste tvättas ofta		Max eller lägre	<input checked="" type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGLIG TVÄTT	40°		Korttvätt för bomull och motståndskraftiga textilier som måste tvättas ofta		Max eller lägre	<input checked="" type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SKÖLJNINGAR	—	—	För att skölja och kyla av tvätten		Max eller lägre	<input type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TÖMNING OCH CENTRIFUGERING	—	—	Tömning och slutcentrifugering		Max eller lägre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AKTIVERAD FUNKTION  DEAKTIVERAD FUNKTION \* Referensprogram för energiklassificering enligt standard EN 60456  
 \*\* Tryck på start för att fortsätta programmet. \*\*\*\* Testprogram för ren ull.


## EASY LOGIC-TEKNIK

Samtliga tvättprogram för BOMULL och SYNTET har förkortats för att minska tvättiden maximalt och samtidigt garantera goda tvättresultat. Den elektroniska tvättmaskinen är även utrustad med ett EASY LOGIC-system som automatiskt känner av tvättmängden. Maskinen kan med andra ord reglera den använda vattenmängden och anpassa tvättiden därefter. Detta resulterar i mindre vattenförbrukning och tid- och energibesparing. Om tvättmängden är mindre än den rekommenderade max. mängden (se tabellen över tekniska data) minskas vattenmängden med 2 l/kg tvättmängd. Vid halvlast eller mindre tvättmängd utesluter tvättmaskinen automatiskt en sköljning i förhållande till det som har programmerats. OBS! EASY LOGIC-funktionen är endast aktiv för tvättprogrammen BOMULL.



# PESUKONEEN TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT

MODEL: WF 5001 • MAXI 310

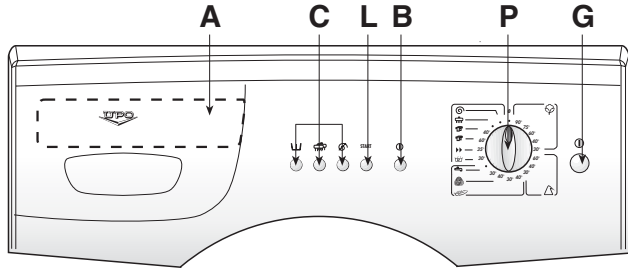

- A Ohjelmataulukko
- B Virran merkkivalo
- C Lisätoimintopainikkeet
- G On/Off-painike
- L Käynnistuspainike
- P Ohjelman ja lämpötilan valitsin

## PESUKONEEN KÄYTTÖ

### ▼ PESUJAKSO:

(noudata näitä ohjeita ja pesukone suorittaa valitun pesujakson)

1. Avaa luukku.
2. Laita pyykki koneeseen ja sulje luukku.  
**Varoitus: Älä täytä konetta liikaa. Älä pese vaatteita, jotka imevät paljon vettä, kuten matot.**
3. Annostele pesuainelokerikkoon vähävaahoista, automaattipesukoneelle tarkoitettua pesuainetta ja huuhteluainetta (katso kappaletta "PESUAINEIDEN KÄYTTÖ").
4. Sulje pesuainelokerikko. Älä avaa lokerikkoa pesukoneen toiminnan aikana, sieltä saattaa roiskua vettä.
5. Paina painiketta (G).
6. Käännä ohjelman valitsin (P) haluamasi ohjelman ja lämpötilan kohdalle pestävän pyykin tyypin mukaan (katso kappaletta "OHJELMATAULUKKO").
7. Valitse haluamasi lisätoiminnot painikkeilla (C) (katso kappaletta "LISÄTOIMINNOT"). Painetut painikkeet syttyvät.
8. Käynnistä pesujakso painikkeella (L) (katso kappaletta "KÄYNNISTYSPAINIKE").
9. Sammuta kone pesun päätyttyä painamalla painiketta (G).
10. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
11. Irrota pistoke sähköverkon pistorasiasta kuivin käsin.
12. Sulje vesihana.




#### Kuormituksen tasapainon valvonta linkouksessa:

Tässä pesukoneessa on erityinen elektroninen valvontajärjestelmä kuormituksen oikeaa tasapainoa varten. Ennen linkouksen alkamista järjestelmä sijoittaa pyykin rummussa mahdollisimman tasaisesti. Mikäli pyykki jakautuu epätasaisesti, turvallisuuden takaamiseksi loppulinkouksen nopeus alenee, ja jos kuormitus on liian epätasainen, linkousta ei tapahdu.


### ▼ KÄYNNISTYSPAINIKE:

Tätä painiketta painaen pyykinpesukone aloittaa pesujakson. Painike (L) syttyy osoittamaan, että pesujakso on alkanut.

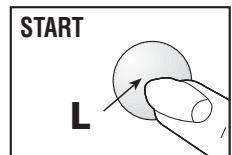

### ▼ OHJELMAN VALITSIMEN "STOP":


Toiminto Stop pysäyttää pesukoneen ja palauttaa sen alkutilaan. Jos jostain syystä haluat vaihtaa pesuohjelmaa tai lisätä pyykkiä koneeseen, laita valitsin asentoon "STOP" (painikkeen valo alkaa vilkkua). Käännä valitsin sitten uuden ohjelman kohdalle ja paina painiketta "KÄYNNISTYS". Ennen uuden ohjelman alkamista kone tyhjentää siihen jääneen veden.

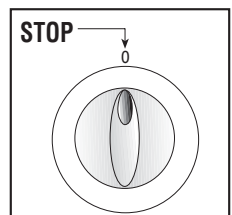

**Varoitus!** Käytä tätä toimintoa ainoastaan kun se on välttämätöntä ja vasta kun ohjelma on ollut käynnissä muutaman minuutin. Kun haluat avata luukun palauttamisen jälkeen, odota kaksi minuuttia, jotta lukitusmekanismi vapautuu.

## LISÄHUUHTELU:


### ESIPESU:

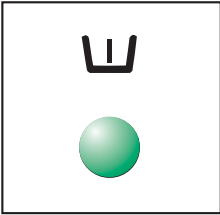

Kun valitset tämän painikkeen kone suorittaa noin 10 minuuttia kestäväen esipesun enimmäislämpötilalla 40°C.


Tätä toimintoa voidaan käyttää vain ohjelmissa "PUUVILLA" ja "TEKOKUIDUT".

### LISÄTOIMINNOT:

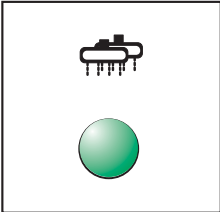

Tämä pesukone on suunniteltu veden säästämistä silmällä pitäen. Alueilla, joissa vesi on hyvin pehmeää, tai jos pyykkiin pesun jälkeen jää pesuainejäänteitä, voit tällä painikkeella lisätä ohjelmaan vielä kaksi huuhtelujaksoa.

### LINKOUKSEN ESTO:

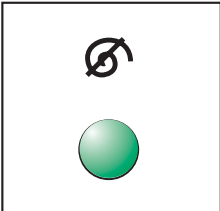

Kun painat tätä painiketta pesukone suorittaa tavallisen pesujakson, mutta ei linkoa.



**Huomaa:** Toiminnon käyttö riippuu valitsemastasi ohjelmasta. Jos toiminto ei kuulu ohjelmaan, et voi käyttää painiketta (katso "OHJELMATAULUKKO").

## OHJELMATAULUKKO

OHJELMAN VALITSIN	PESU-LÄMPÖTILA	SYMBOLI	KUITUTYYPPI	PESUAINELOKEROT	LINKOUKSEN OPEUS	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PAINIKKEET			AUTOMAATTINEN
PUUVILLA	90°		Hyvin likainen valkoinen puuvillapyykki, jossa orgaanisia tahroja		Max tai pienempi	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUUVILLA	75°		Hyvin likaiset, kestävät lakanat, paidat, pöytäliinat, pyyhkeet		Max tai pienempi	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUUVILLA*	60°		Normaalilikaiset, kestävät paidat, pöytäliinat ja pyyhkeet		Max tai pienempi	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUUVILLA	40°		Normaalilikaiset, kestävät valkoiset ja värilliset kuidut		Max tai pienempi	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUUVILLA	30°		Vähän likaiset värilliset arat kuidut		Max tai pienempi	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





























TOIMINTO MAHDOLLINEN  TOIMINTO EI MAHDOLLINEN

\* Viiteohjelma energialuokittelua varten normin EN 60456 mukaisesti.

\*\* Paina start ohjelman jatkamiseksi.

\*\*\*\* Puhtaan uuden villan viiteohjelma.

# OHJELMATAULUKKO





OHJELMAN VALITSIN	PESU-LÄMPÖTILA	SYMBOLI	KUITUTYYPPI	PESUAINELOKEROT	LINKOUSNOPEUS	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PAINIKKEET			AUTOMATISK
									
TEKOKUIDUT	60°		Hyvin likaiset tekokuidut, jotka eivät päästä väriä		800 tai pienempi	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEKOKUIDUT	40°		Vähän likaiset, värilliset, arat tekokuidut		800 tai pienempi	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEKOKUIDUT	30°		Vähän likaiset, värilliset, arat tekokuidut		800 tai pienempi	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARAT KUIDUT	40°		Arat puuvilla-, viskoosi- ja sekoitekuidut		500 tai pienempi	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
ARAT KUIDUT	30°		Arat puuvilla-, viskoosi- ja sekoitekuidut		500 tai pienempi	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
VILLA ****	40°		Konepesun kestävä villa		800 tai pienempi	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VILLA	30°		Konepesun kestävä villa		800 tai pienempi	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARAT KUIDUT VILLA	KYLMÄ	—	Silkki ja arat sekoitekuidut		800 tai pienempi	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KÄSINPESU	30°		Käsinpestävät kuidut		800 tai pienempi	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
PIKAPESU	35°		Pikapesu noin 35-40 minuutissa, vähän likaiselle pyykille		Max tai pienempi	<input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PÄIVITTAIS PESU	60°		Lyhyt pesu usein pestäville puuvillakuiduille ja kestäville kuiduille		Max tai pienempi	<input checked="" type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PÄIVITTAIS PESU	40°		Lyhyt pesu usein pestäville puuvillakuiduille ja kestäville kuiduille		Max tai pienempi	<input checked="" type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HUUHTELUT	—	—	Pyykin huuhtelu ja raikastaminen		Max tai pienempi	<input type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TYHJENNYS JA LINKOUS	—	—	Tyhjennys ja loppulinkous		Max tai pienempi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOIMINTO MAHDOLLINEN  TOIMINTO EI MAHDOLLINEN \* Viiteohjelma energialuokittelua varten normin EN 60456 mukaisesti.  
 \*\* Tryk på start-knappen for at gå videre med programmet \*\*\*\* Standard program for ren uld.

## "EASY LOGIC"-TEKNOLOGIA

Kaikkia PUUVILLA- ja TEKOKUITU-ohjelmia on lyhennetty, jotta pesun kesto saadaan mahdollisimman lyhyeksi pesutuloksen kuitenkin pysyessä erinomaisena. Tämän lisäksi elektronisessa pesukoneessa on myös "EASY LOGIC" -järjestelmä, joka tunnistaa automaattisesti pyykin määrän ja säättää käytettävän veden määrän sen mukaan lyhentäen suhteessa pesun kestoja. Näin säästät vettä, aikaa ja sähköä. Jos pyykkiä on suositeltua määrää vähemmän (katso teknisiä tietoja), pesuun käytetään vähemmän vettä, 2 litraa pyykkikiloa kohti. Jos kone on täytetty puolilleen tai pyykkiä on vielä vähemmän, kone suorittaa automaattisesti yhden huuhtelukerran ohjelmoitua vähemmän.  
 Huomaa: "EASY LOGIC"-toiminto on aktiivinen vain puuvillaohjelmissa.

## TEKNISET TIEDOT


<b>MALLI</b> →		<b>WF 5001</b>	<b>Maxi 310</b>
<b>Mitat:</b>	Leveys cm:	59.5	59.5
	Korkeus cm:	85.0	85.0
	Syvyys cm:	53.0	53.0
<b>Suosittelu enimmäistäyttö:</b>		5,0 Kg	5,0 Kg
		3,3 Kg	3,3 Kg
		2,5 Kg	2,5 Kg
		1,0 Kg	1,0 Kg
<b>Max linkous: (kierrosta/min)</b>		1000	1000
<b>Veden paine:</b>		min. 0.05 MPa - max. 1 MPa	
Enimmäiskulutus/sähköliitettä katso arvokilpeä		katso arvokilpeä	

## NOTE



# MASKINENS HOVEDFUNKTIONER

MODEL: WF 5001 • MAXI 310

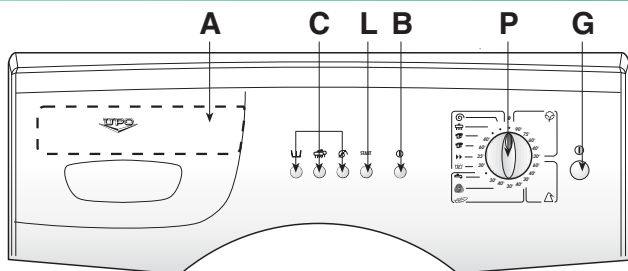

- A Programoversigt
- B Tænd/sluk-lys
- C Valgfri funktionsknapper
- G Start/Stop-knap
- L Startknap
- P Valgknap for program og temperatur

## ANVENDELSE AF VASKEMASKINEN

### ▼ VASKECYKLUS:

(Følg nedenstående instruktioner, og vaskemaskinen udfører den udvalgte vaskecyklus)

1. Luk lugen op.
2. Fyld vasketøjet i tromlen og luk lugen  
**ADVARSEL: Overbelast ikke maskinen. Det er ikke tilrådeligt at vaske ting, der absorberer for store mængder vand som f.eks. tæpper.**
3. Brug et lavtskummende vaskemiddel og blødgøringsmiddel, som egner sig til automatiske vaskemaskiner, i de respektive rum i vaskemiddelskuffen (se afsnittet "**BRUG AF VASKEMIDLER**").
4. Luk vaskemiddelskuffen igen. Skuffen må ikke åbnes, mens maskinen kører, da dette vil kunne forårsage vandspild.
5. Tryk på knappen (G).
6. Drej på programknappen (P) for at vælge det ønskede program og temperatur i henhold til den type tøj, der skal vaskes (se "**PROGRAMTABELLER**").
7. Vælg knapperne (C) med de ønskede funktioner (se "**VALGFRI FUNKTIONER**"). De knapper, man har trykket på, tændes.
8. Tryk på knappen (L) for at starte vaskecyklus (se "**STARTKNAP**").
9. Efter endt vask trykkes på Start/Stop-knappen (G) for at slukke for vaskemaskinen.
10. Luk lugen op og tag vasketøjet ud.
11. Træk vaskemaskinens stik ud af stikkontakten med tørre hænder.
12. Luk for vandhanen.




### Afbalancering af vasketøjet under centrifugering:

Denne vaskemaskine er udstyret med et specielt elektronisk kontrolsystem der afbalancerer vasketøjet i maskinen. Før hver centrifugering sørger systemet for, at vasketøjet fordeles så ensformigt som muligt i tromlen. Hvis vasketøjet er uregelmæssigt fordelt, vil den sidste centrifugeringshastighed af sikkerhedsgrunde blive reduceret, samt i tilfælde af stor uligevægt, vil den slet ikke blive udført.

### ▼ STARTKNAP:

Vaskemaskinen starter vaskeprogrammet, når der trykkes på denne knap. Knappen (L) tændes for at angive, at vaskeprogrammet er begyndt.

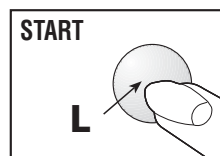


### ▼ PROGRAMKNAP "STOP":

Stopfunktionen nulstiller vaskemaskinen. Hvis man ønsker at ændre vaskeprogrammet eller komme mere vasketøj i maskinen under vaskecyklusen, skal man blot stille programknappen på positionen "STOP" (knappen begynder at blinke). Derefter indstiller man knappen på det nye program og trykker på knappen "START". Så vil det resterende vand i maskinen blive tømt ud, inden programmet starter igen.




**ADVARSEL:** Man bør kun benytte denne funktion, hvis det er strengt nødvendigt, og hvis programmet, der skal ændres, har kørt i få minutter. Inden man åbner lugen efter reset, skal man vente 2 minutter, til lukkemekanismen udløses.

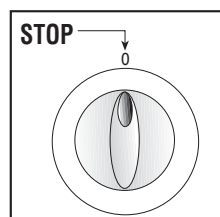


## VALGFRIE FUNKTIONER:

### ▼ FORVASK:

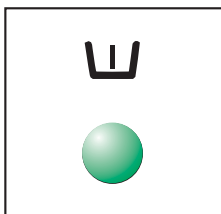


Tryk på denne knap for at starte en kort vask på højst 40°C, som varer ca. 10 minutter. Denne funktion kan kun benyttes på programmerne **"BOMULD"** og **"SYNTETISK"**.

### ▼ EKSTRA SKYLNING:

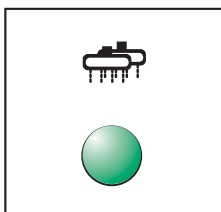

Vaskemaskinen er konstrueret til at reducere vandforbruget til et minimum. I områder med meget blødt vand, eller hvis der forefindes rester af vaskemidler efter endt vaskecyklus, skal man trykke på denne knap for at tilføje endnu to skylninger til programmet.

### ▼ CENTRIFUGERING UDELUKKET:

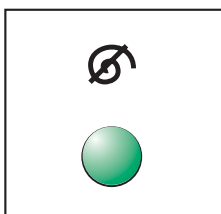

Når denne knap trykkes ind, udfører vaskemaskinen en normal vaskecyklus, men uden centrifugering.



**OBS:** Brugen af denne funktion kommer an på, hvilket program, der er valgt. Derfor, hvis programmet ikke omfatter denne funktion, kan knappen ikke aktiveres (se "PROGRAMTABEL").

## PROGRAMTABELLER





























PROGRAM-KNAP	VASKE-TEMP	SYMBOL	STOFTYPE	RUM TIL VASKEMIDDEL	CENTRIFUGERINGS-HASTIGHED	TILKOBLEDE KNAPPER			AUTOMATISK
<b>BOMULD</b>	90°		Meget snavset hvidt bomuld, med organiske pletter		<b>Max</b> eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULD</b>	75°		Lagener, skjorter, duge, håndklæder, farveægte og meget snavsede		<b>Max</b> eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULD*</b>	60°		Skjorter, duge, håndklæder, farveægte og normalt snavsede		<b>Max</b> eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULD</b>	40°		Hvid og broget vask, farveægte og meget snavset		<b>Max</b> eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULD</b>	30°		Sart broget vask, let snavset		<b>Max</b> eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FUNKTION TILKOBLET     FUNKTION FRAKOBLET

\* Referenceprogram for energi klassifikationsformål i henhold til standard EN 60456

\*\* Tryk på start-knappen for at gå videre med programmet \*\*\*\* Standard program for ren uld.

# PROGRAMTABELLER

PROGRAM-KNAP	VASKE-TEMP	SYMBOL	STOFTYPE	RUM TIL VASKEMIDDEL	CENTRIFUGERINGS-HASTIGHED	TILKOBLEDE KNAPPER			AUTOMATISK
									
SYNTETISK	60°		Farveægte syntetisk vask, meget snavset		800 eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SYNTETISK	40°		Sart broget syntetisk vask, let snavset		800 eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SYNTETISK	30°		Sart broget syntetisk vask, let snavset		800 eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FINVASK	40°		Sart bomuld, viskose og sarte blandede fibre		500 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
FINVASK	30°		Sart bomuld, viskose og sarte blandede fibre		500 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
ULD ****	40°		Uld, der kan maskinvaskes		800 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ULD	30°		Uld, der kan maskinvaskes		800 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FINVASK ULD	KOLD	—	Silke og sarte blandede fibre		800 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HÅNDVASK	30°		Stoffer, som skal håndvaskes		800 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
HURTIG VASK	35°		Hurtig vask på ca. 35-40 minutter, for let snavsede stoffer		Max eller lavere	<input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGLIG VASK	60°		Kort vaskecyklus for stoffer i bomuld og robuste fibre, som skal vaskes ofte.		Max eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGLIG VASK	40°		Kort vaskecyklus for stoffer i bomuld og robuste fibre, som skal vaskes ofte.		Max eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SKYLNINGER	—	—	Skylning af vasketøj		Max eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UDTØMNING OG CENTRIFUGERING	—	—	Udtømning af vand og sidste centrifugering		Max eller lavere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FUNKTION TILKOBLET  FUNKTION FRAKOBLET \* Referenceprogram for energi klassifikationsformål i henhold til standard EN 60456  
 \*\* Tryk på start-knappen for at gå videre med programmet \*\*\*\* Standard program for ren uld.


## "EASY LOGIC" TEKNOLOGI

Alle programmerne til BOMULD og SYNTETISK er blevet forkortede, således at vasketiden reduceres mest muligt samtidig med, at de bedst mulige resultater opnås. Men herudover er den elektroniske vaskemaskine udstyret med et "EASY LOGIC" system, som automatisk aflæser mængden af vasketøj i maskinen og derefter beregner, hvor mange liter vand der skal benyttes, og reducerer vasketiden i henhold hertil, således at der opnås en besparelse af vand, tid og energi. I det tilfælde at mængden af vasketøj er mindre end den anbefalede max. mængde (se tabellen over tekniske data), vil den vandmængde, som benyttes under vasken, blive reduceret med 2 liter for hvert kg. mindre vasketøj. I tilfælde af halv fyldning eller mindre vil maskinen automatisk udføre en skylning mindre end programmet. OBS: "EASY LOGIC" funktionen er kun gældende for bomuldsprogrammerne.



# VASKEMASKINENS HOVEDFUNKSJONER

MODELL: WF 5001 • MAXI 310

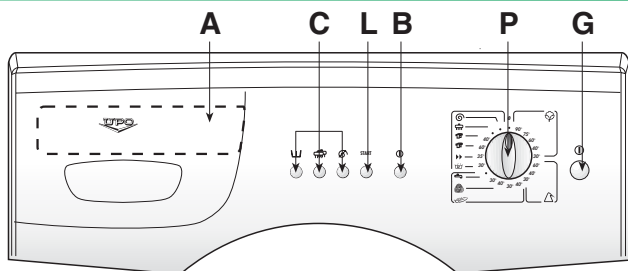

- A Programtabell
- B Av/på lys
- C Knapper for ekstrafunksjoner
- G Av/på knapp
- L Startknapp
- P Program- og temperaturbryter

## HVORDAN BRUKE VASKEMASKINEN

### ▼ VASKEPROGRAM:

(Følg disse instruksjonene og vaskemaskinen vil utføre det valgte vaskeprogrammet.)

1. Åpne vaskeluken.
2. Legg tøyet i trommelen og lukk igjen vaskeluken.  
**Advarsel: Du må ikke overlaste maskinen. Du bør ikke vaske tøy som absorberer mye vann som f.eks. tepper.**
3. Tilsett et lite skummende vaskemiddel og skyllemiddel som er egnet til automatiske vaskemaskiner i de respektive kamrene i vaskemiddelskuffen (se **BRUK AV VASKEMIDLER**).
4. Lukk vaskemiddelskuffen. Du må ikke åpne skuffen så lenge vaskemaskinen er i gang fordi vann kan renne ut.
5. Trykk på knappen (G).
6. Drei programbryteren (P) for å velge ønsket vaskeprogram og temperaturen som er egnet til type tøy som skal vaskes (se **PROGRAMTABELLER**).
7. Velg knappene (C) med ønskete funksjoner (se **EKSTRAFUNKSJONER**). De inntrykte knappene vil tennes.
8. Trykk på knappen (L) for å starte vaskeprogrammet (se **STARTKNAPP**).
9. Når vaskeprogrammet er ferdig må du trykke på knappen (G) for å slå av vaskemaskinen.
10. Åpne vaskeluken og ta ut tøyet.
11. Trekk deretter støpselet ut av stikkontakten med tørre hender.
12. Lukk igjen vannkranen.




### Kontroll av ubalanse under sentrifugering:

Denne vaskemaskinen er utstyrt med en spesialanordning med elektronisk kontroll for å sørge for at vasketrommelen er i balanse. Før sentrifugeringen sørger denne anordningen for at tøyet legges så jevnt som mulig i trommelen. Dersom tøyet ikke er jevnt fordelt, reduseres sentrifugehastigheten.

### ▼ STARTKNAPP:

Ved å trykke på denne tasten vil vaskemaskinen starte vaskeprogrammet. Knappen (L) vil tennes, noe som angir at vaskeprogrammet har begynt.

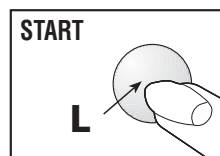


### ▼ PROGRAMBRYTER TIL "STOP":

Stoppfunksjonen tilbakestiller vaskemaskinen. Dersom du av en eller annen grunn ønsker å endre vaskeprogrammet eller å legge inn mer tøy må du dreie programbryteren til "STOPP" (knappen begynner å blinke). Drei deretter bryteren til det nye vaskeprogrammet og trykk på startknappen. Før vaskeprogrammet starter igjen, tømmes vannet som eventuelt er i maskinen.




**Advarsel!** Denne funksjonen må kun brukes når det er høyst nødvendig og kun dersom vaskeprogrammet som du ønsker å endre har startet i noen minutter. Før du åpner vaskeluken etter at du har omprogrammert, må du vente i to minutter før låsemekanismen utløses.

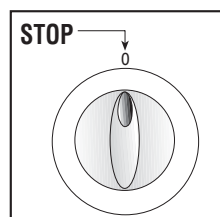


## ELSTRAFUNKSJONER

### ▼ FORVASK:

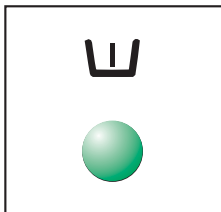


Trykk på denne knappen for å kjøre en kort vask på maks. 40°C og som varer i ca. 10 minutter. Denne funksjonen kan bare brukes med programmene **BOMULL** og **SYNTETISK**.

### ▼ EXTRA SKYLING:

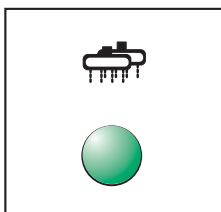

Vaskemaskinen har blitt prosjektert for å redusere vannforbruket. I områder hvor vannet er veldig mykt eller når det finnes vaskemiddelrester etter endt vaskeprogram kan du trykke på denne knappen for at vaskemaskinen skal utføre to ekstra skyllinger.

### ▼ INGEN SENTRIFUGERING:

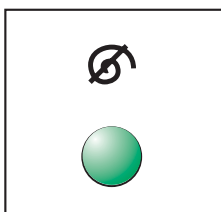

Når du trykker på denne knappen kjører maskinen et vanlig vaskeprogram, men sentrifugerer ikke.



**NB.** Bruken av denne knappen er avhengig av type vaskeprogram som har blitt valgt. Derfor kan denne knappen ikke aktiveres hvis vaskeprogrammet ikke inkluderer denne funksjonen (se PROGRAMTABELL).

## PROGRAMMETABELLER





























PROGRAMBRYTER	VASKETEMPERATUR	SYMBOL	TØI	VASKEMIDDELSKUFFER	SENTRIFUGEHASTIGHET	AKTIVERTE KNAPPER			AUTOMATISK
<b>BOMULL</b>	90°		Veldig skitten hvitt bomullstøy med organiske flekker.		<b>Max</b> eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULL</b>	75°		Laken, skjorter, duker, håndklær av slitesterke tekstiler som er veldig skitne		<b>Max</b> eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULL *</b>	60°		Skjorter, duker, håndklær av slitesterke tekstiler som er vanlig skitne.		<b>Max</b> eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULL</b>	40°		Hvitt og kulørt slitesterkt tøy som er veldig skittent		<b>Max</b> eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BOMULL</b>	30°		Delikat kulørt tøy som er lite skittent.		<b>Max</b> eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AKTIVERT FUNKSJON     IKKE AKTIVERT FUNKSJON

\* Referanseprogram till energiklassifisering i henhold til standarden EN 60456

\*\* Trykk på start for å fortsette programmet.    \*\*\*\* Testprogram for ren ull.

# PROGRAMMETABELLER

PROGRAMBRYTER	VASKETEMPERATUR	SYMBOL	TØI	VASKEMIDDELSKUFFER	SENTRIFUGEHASTIGHET	AKTIVERTE KNAPPER			AUTOMATISK
									
SYNTETISK	60°		Fargeekte syntetisk tøy som er veldig skittent.		800 eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SYNTETISK	40°		Delikat kulørt syntetisk tøy som er lite skittent.		800 eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SYNTETISK	30°		Delikat kulørt syntetisk tøy som er lite skittent.		800 eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DELIKATE	40°		Delikat bomull, viskose og delikate blandede tekstiler		500 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
DELIKATE	30°		Delikat bomull, viskose og delikate blandede tekstiler		500 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
ULL ****	40°		Ull som kan vaskes i vaskemaskin		800 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ULL	30°		Ull som kan vaskes i vaskemaskin		800 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DELIKATE ULL	KALD	—	Ull, silke og delikate blandede tekstiler som kan vaskes i vaskemaskin		800 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HÅNDVASK	30°		Tekstiler som skal vaskes for hånd.		800 eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> **
HURTIGVASK	35°		Hurtigvask som varer ca. 35-40 minutter for tøy som er lite skittent.		Max eller lavere	<input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGLIG VASK	60°		Kort vask for bomull og slitesterke tekstiler som må vaskes ofte.		Max eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGLIG VASK	40°		Kort vask for bomull og slitesterke tekstiler som må vaskes ofte.		Max eller lavere	<input checked="" type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SKYLLINGER	—	—	For å skylle og friske opp tøyet.		Max eller lavere	<input type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TØMMING OG SENTRIFUGERING	—	—	Tømming og sluttcentrifugering		Max eller lavere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AKTIVERT FUNKSJON  IKKE AKTIVERT FUNKSJON \* Referanseprogram till energiklassifisering i henhold til standarden EN 60456  
 \*\* Tryk på start-knappen for at gå videre med programmet \*\*\*\* Standard program for ren ull.

## EASY LOGIC SYSTEM


Alle vaskeprogrammene BOMULL og SYNTETISK har blitt forkortet for å redusere vasketiden til et minimum og fremdeles garanterer god ytelse. I tillegg er den elektroniske vaskemaskinen utstyrt med EASY LOGIC systemet som gjenkjenner automatisk tøymengden som har blitt lagt i maskinen. Maskinen er i stand til å regulere vannmengden som skal brukes til vasken og tilpasser deretter vasketiden og på denne måten sparer du vann, tid og strøm. Når tøymengden er mindre enn maks. anbefalt last (se tabellen over tekniske karakteristikk), reduseres vannmengden med 2 liter pr. kg med mindre tøy. Dersom maskinen er halvfull eller mindre, skyller maskinen automatisk én gang mindre i forhold til det som er programmert. NB. EASY LOGIC funksjonen er kun aktivert for bomullsprogrammene.





# MAIN FUNCTIONS OF THE WASHING MACHINE

MODEL: WF 5001 • MAXI 310

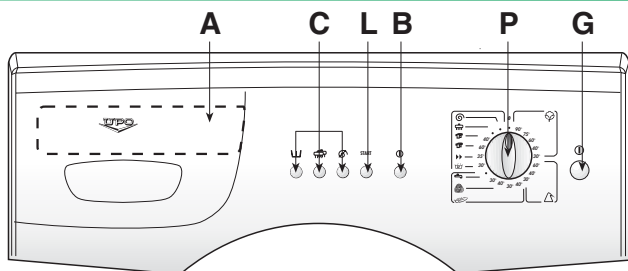

- A Programme table
- B Machine "on" indicator light
- C Optional function buttons
- G On/off button
- L Start button
- P Programme and temperature knob

## USING THE WASHING MACHINE

### ▼ WASH CYCLE:

(follow these instructions and the washing machine will run the selected wash cycle)

1. Open the door
2. Load the washing in the drum and close the door.  
**Warning: Do not overload the machine. It is not advisable to wash items that absorb large quantities of water such as carpets.**
3. Add a low-suds detergent and softener designed for automatic washing machines in the respective compartments of the detergent drawer (see chapter "USE OF DETERGENTS").
4. Close the detergent drawer. Do not open the drawer while the machine is working as this may cause water to spill out.
5. Press the On/Off button (G).
6. Rotate the programmer knob (P) to the required programme and temperature according to the type of fabrics to wash (see "PROGRAMME TABLES").
7. Select the (C) buttons with the functions required (see "OPTIONAL FUNCTIONS"). The buttons pressed will light-up.
8. Press button (L) to start the wash cycle (see "START BUTTON").
9. At the end of the wash, press the On/Off button (G) to switch off the machine.
10. Open the door and remove the washing.
11. With dry hands, unplug the washing machine from the mains supply.
12. Close the water feed valve.




#### Load imbalance check during spinning:

This washing machine is fitted with a special electronic load balancing control system. Before each spin, the system makes sure that the clothes are distributed as uniformly as possible in the drum. If the washing is not distributed uniformly, the final spin speed is reduced for safety reasons, while if the load is drastically out of balance, the spin is not effected.

### ▼ START BUTTON:

After selecting the required programme, press this button to start the wash cycle Button (L) will light up to indicate the wash cycle has started.

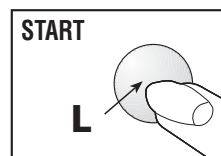


### ▼ PROGRAMMER KNOB "STOP":

The stop function resets the washing machine. If, for any reason, you want to change the wash programme or add more washing to the load during the wash cycle, simply place the programmer knob in position "STOP" (the button will start to flash). Then re-position the knob on the new programme and press the "START" button. At this point, before the programme restarts, any water in the machine will be drained.




**Warning!!** only use this function if strictly necessary and then only if the programme to reset has been running for a few minutes. Before opening the door after a reset, wait 2 minutes for the locking mechanism to release.

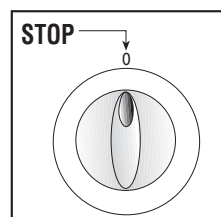

## OPTIONAL FUNCTIONS


### PREWASH:

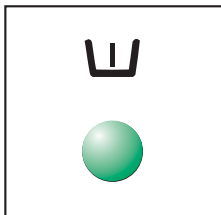

Press this button to run a short wash at a maximum temperature of 40°C of approximate duration 10 minutes.


This function can only be used with the “COTTON” and “SYNTHETIC” programmes.

### EXTRA RINSE:

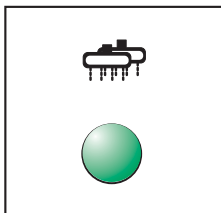

The washing machine has been designed to reduce water consumption to a minimum. In very soft water areas, or in the case where detergent residues are noticed at the end of the wash cycle, pressing this button will add two more rinse to the programme.

### NO-SPIN:

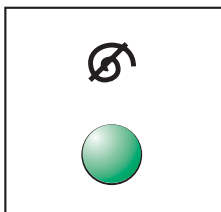

Pushing this button the washing machine carries out a normal wash cycle but does not spin.



**N. B.** The use of this function depends on the type of programme selected. Consequently, if the wash programme does not include this function, the button cannot be enabled (see “PROGRAMME TABLE”).

## PROGRAMME TABLES

PROGRAMMER KNOB	WASH TEMPERATURE	SYMBOL	FABRIC TYPE	DISPENSER COMPARTMENTS	SPINN SPEED	BUTTONS ENABLED			AUTOMATIC
COTTON	90°		Heavily soiled white cotton fabrics with organic stains.		Max (or lower)	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COTTON	75°		Sheets, shirts, tablecloths, towels that are resistant and heavily soiled		Max (or lower)	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COTTON *	60°		For shirts, tablecloths, towels that are resistant and normally soiled		Max (or lower)	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COTTON	40°		White and coloured fabrics that are resistant and heavily soiled		Max (or lower)	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COTTON	30°		Delicate coloured fabrics that are lightly soiled		Max (or lower)	<input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/> (+3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FUNCTION ENABLED       FUNCTION DISABLED

\* Reference programme for energy classification purposes according to standard EN 60456

\*\* Press start to continue the program

\*\*\*\* Reference program for pure new wool.

# PROGRAMME TABLES

PROGRAMMER KNOB	WASH TEMPERATURE	SYMBOL	FABRIC TYPE	DISPENSER COMPARTMENTS	SPINN SPEED	BUTTONS ENABLED			AUTOMATIC
SYNTHETICS	60°		Colourfast synthetic fabrics that are heavily soiled		800 (or lower)	●	3 ● (+3)	●	○
SYNTHETICS	40°		Delicate coloured synthetic fabrics that are lightly soiled		800 (or lower)	●	3 ● (+3)	●	○
SYNTHETICS	30°		Delicate coloured synthetic fabrics that are lightly soiled		800 (or lower)	●	3 ● (+3)	●	○
DELICATES	40°		Delicate cotton, viscous and mixed delicate fabrics		500 (or lower)	○	3 ○	●	●**
DELICATES	30°		Delicate cotton, viscous and mixed delicate fabrics		500 (or lower)	○	3 ○	●	●**
WOOL ****	40°		Machine washable wool		800 (or lower)	○	3 ○	○	○
WOOL	30°		Machine washable wool		800 (or lower)	○	3 ○	●	○
DELICATES WOOL	COLD	—	Machine washable wool, silk and delicate mixed fabrics		800 (or lower)	○	3 ○	●	○
HAND WASH	30°		Hand washable fabrics		800 (or lower)	○	3 ○	●	●**
QUICK WASH	35°		Quick wash of approximate duration 35-40 minutes for lightly soiled fabrics.		Max (or lower)	○	2 ○	●	○
DAILY WASH	60°		Short wash for cotton and resistant fabrics requiring frequent washing		Max (or lower)	●	4 ● (+3)	●	○
DAILY WASH	40°		Short wash for cotton and resistant fabrics requiring frequent washing		Max (or lower)	●	4 ● (+3)	●	○
RINSES	—	—	To rinse and refresh the washing		Max (or lower)	○	3 ● (+3)	●	○
DRAIN AND SPIN	—	—	Drain and final spin		Max (or lower)	○	○	○	○

● FUNCTION ENABLED ○ FUNCTION DISABLED \* Reference programme for energy classification purposes according to standard EN 60456

\*\* Press start to continue the program \*\*\*\* Reference program for pure new wool.

## "EASY LOGIC" TECHNOLOGY

The electronic washing machine is fitted with an "EASY LOGIC" system that automatically recognises the quantity of washing loaded. The machine can thus regulate the amount of water to use for the wash and proportion the wash time accordingly, thus saving water, time and energy. In the case where the amount of washing is less than the maximum recommended load (see technical characteristics table), the quantity of water used for the wash will be reduced by 2 litres for each kg less of washing.

In the case of a half-load or less, the machine will automatically carry out one rinse less than programmed. N.B. The "EASY LOGIC" function is only active for cotton programmes.

